

PENTAX™

Optio S40 Optio S30

(Számítógép csatlakoztatást ismertető füzet)

**A digitális
fényképezőgéppel
készített felvételek
megtekintése
a számítógépen**



Bevezetés

Ez a füzet röviden ismerteti, hogy tekintheti meg PENTAX digitális fényképezőgéppel készített felvételeit a számítógépen. Vigyázzon a füzetre.




Ez a leírás az Optio S40 és Optio S30 modellekhez kapcsolódó részeket egyaránt tartalmaz. A két modell megkülönböztetésére a leírás az Optio S40-re "S40"-ként, az Optio S30-ra "S30"-ként hivatkozik. Ebben a leírásban Optio S40 képernyőinek kijelzései láthatók.

A szerzői jogvédelemről

A szerzői jogvédelemről szóló törvény értelmében a nem magáncélra készült képek - így az Optio S40/S30 típusal fényképezett képek is – csak a szerző hozzájárulásával használhatók fel. Vigyázzon, mivel vannak olyan különleges esetek, amikor még a személyes használatra készülő képek felvétele is korlátozott, pl. különféle bemutatókon, ipari vállalatoknál, vagy kivétel esetén. A szerzői joggal készült képek is csak a szerzői jogvédelem keretén belül, a szerzői jogvédelemről szóló törvénynek megfelelően kezelhetők, ezért ilyen esetekben ezt külön figyelembe kell venni.

A védjegyekről

- Az SD logo  egy védjegy.
- A PENTAX a PENTAX Corporation védjegye.
- Az Optio a PENTAX Corporation védjegye.
- Minden egyéb márká- vagy terméknév a megfelelő tulajdonos vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, az AppleScript, az Apple Store, Mac, a Mac logo, Mac OS, Macintosh, és a QuickTime az Apple Computer, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Ez a termék támogatja a PRINT Image Matching II. technológiát.
A PRINT Image Matching II a kompatibilis fényképezőgéppel, nyomtatóval és szoftverrel együtt lehetővé teszi, hogy a digitális fényképezőgéppel készített képek a lehető legközelebb álljanak az Ön elképzeléseihez.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.
A PRINT Image Matching szoftver Seiko Epson Corporation védjegye.
- A "PictBridge" lehetővé teszi a nyomtató és a digitális fényképezőgép összekapcsolását és a fényképek közvetlen kinyomtatását egy univerzális digitális képnyomtatási norma szerint. Közvetlenül, a fényképezőgépről nyomtathatja ki képeit, néhány egyszerű művelet segítségével.
- A használati útmutatóban alkalmazott jelek a következő módon értelmezendők:

	Megadja az adott eljáráshoz tartozó magyarázat oldalszámát.
	Hasznos információkkal szolgál.
	Tanácsokat és információkat ad az eljárásokkal kapcsolatban.

Számítógépe típusától függően a füzetben látható képernyők eltérhetnek a számítógépe monitorán láthatótól.

Tartalomjegyzék

A felvételek felhasználása	2
Digitális fényképezőgéppel készített képek megtekintése Windows rendszert futtató számítógépen	4
Rendszerkövetelmények.....	4
A képfeldolgozó szoftver eltávolítása (ACDSee for PENTAX)	6
Képek másolása a számítógépre.....	9
A fényképezőgép és a PC csatlakozásának bontása	14
A fényképezőgéppel készített képek megtekintése Macintosh számítógépen	16
Rendszerkövetelmények.....	16
Az ACDSee for PENTAX telepítése	17
Az ACD Photostitcher telepítése	18
Képek megjelenítése a Macintosh-on	20
A fényképezőgép és a Macintosh csatlakozásának bontása	22
Az ACDSee for PENTAX programról	23
Az ACDSee for PENTAX elindítása	23
Képek megtekintése a Böngésző használatával	24
A Browser-ről (Böngészőről).....	24
Más Könyvtárakban lévő képek megtekintése.....	28
Képfájlok sorba rendezése	29
A részletes megjelenítési kategóriák beállítása	30
Nagy méretű képek megtekintése (Viewer) (Képnézegető)	31
A Képnézegetőről	31
Panorámaképek összefűzése az ACD Photostitcher használatával	33
Panorámaképek összefűzése Windows rendszeren	33
Panorámaképek összefűzése Macintosh rendszeren	36
Kép nyomtatása	39
Nyomtatás a Böngészőből.....	39
Nyomtatás a Képnézegetőből	39
Kapcsolat lapok készítése és kinyomtatása	40
A képek elküldése e-mail-ben az ACDSee for PENTAX segítségével	41
Az ACDInTouch-ról	42

A felvételek felhasználása

Néhány módszer a fényképezőgépe által rögzített képek felhasználására.

Közvetlen nyomtatás


Egy USB kábel segítségével, közvetlenül csatlakoztassa fényképezőgépét és "PictBridge" kompatibilis nyomtatóját, majd nyomtassa ki felvételeit.

☞ Fényképezőgép használati Útmutató (97. o.)



Képek visszajátzása a TV-n

Csatlakoztassa fényképezőgépét és a TV készüléket az AV kábel segítségével, és játssza vissza képeit a TV képernyőjén.



☞ Fényképezőgép használati Útmutató (93. o.)

Az Ön számítógépe...

- rendelkezik szabvány USB port-tal?
- rendelkezik Windows Me/2000/XP operációs rendszerrel? Vagy Mac OS 9.0-9.2/10.1 vagy későbbi verziójával?

Csatlakoztassa fényképezőgépét és számítógépét az USB kábel segítségével, és másolja át a képeket a számítógépre.



Az Ön számítógépe...

- rendelkezik Windows 95/98/98 SE/NT, vagy Mac OS 8.6 operációs rendszerrel?



Fotólabor segítségével

Készíttessen kártyájáról fényképeket egy fotólaborban.

- Állítsa be fényképezőgépén a DPOF paramétereket, és vegye át a kész képeket a fotólaborban.

☞ Fényképezőgép Használati Útmutató (94. o.)

- Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket.



Továbbítsa képeit egy beépített kártyanyílás + PC kártya adapter vagy kártya olvasó segítségével.


- Távolítsa el a kártyát a fényképezőgépéből. Ha a kártyán lévő képeket külön eszköz használatával továbbítja a számítógépre, olvassa el az eszköz használati utasítását is.

Képek felhasználása

Elektronikus levelezőprogramja segítségével csatolja képeit e-mail üzeneteihez, vagy díszítse weboldalát velük.



- A képek és egyéb fájlok e-mailhez való csatolásáról a levelezőprogram használati utasításában olvashat.
- A képek weboldalra való kihelyezéséről a honlap szerkesztő programok használati utasításában olvashat.

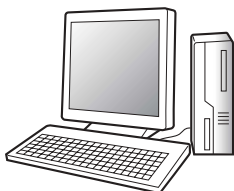


ACDSee for PENTAX 23. o.-41

- Képek megtekintése
- Feldolgozott képek elmentése
- Képek manipulációja
- Képek szerkesztése
- Képek elküldése elektronikus levélben
- Képek nyomtatása

• Ezek a műveletek elvégezhetők egyéb megvásárolható képszerkesztő programok segítségével is. Bővebb felvilágosítást a program mellé adott információs anyagokban talál.

Használja nyomtatóját



Nyomtassa ki képeit számítógépéről nyomtatója segítségével.
Egyes nyomtatók közvetlenül a kártyáról is képesek nyomtatni.
• Részletes információkat nyomtatója használati útmutatójában találhat.

A képadatok mentése

A számítógépére továbbított képek CD-R lemezre vagy más médiára rögzíthetők.



Digitális fényképezőgéppel készített képek megtekintése Windows rendszert futtató számítógépen

A képek áttöltéséhez használhatja a fényképezőgéphez mellékelt USB kábelt (I-USB7) vagy egy kártyaolvasót. A képek szerkesztéséhez és kinyomtatásához a képfeldolgozó szoftver szükséges. A következőkben ismertetjük, hogyan tekintheti meg a képeket a mellékelt (S-SW16) szoftver segítségével.

Mellékelt szoftver

A szoftver a mellékelt CD-ROM (S-SW16) lemezen található.

- Képnéző / képszerkesztő szoftver (ACDSee for PENTAX)
- QuickTime™ 6.0

Rendszerkövetelmények

● USB csatlakozás

- OS: Windows Me / 2000
Windows XP Home Edition / Professional
- Csak szabványos USB porttal működtethető
- * A meghajtó telepítése nem szükséges.

● A mellékelt szoftver

<ACDSee for PENTAX>

(9 nyelven: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, kínai [hagyományos és egyszerűsített], koreai, japán)

- OS: Windows 98 / 98 SE / Me / NT (legújabb verzió) / 2000
Windows XP Home Edition / Professional
- CPU: Pentium vagy annál nagyobb javasolt
- Memória: minimum 64 MB
- Szabad hely a merevlemezen: minimum 40MB
- Legalább 256 szín megjelenítésére alkalmas adapter
- Internet Explorer 4.0.2 vagy újabb verzió

- * Bizonyos formátumok csak a QuickTime 6.0 vagy újabb, illetve a DirectX 8.0 vagy újabb verziójával jeleníthetők meg.
- * Az ACDSee for PENTAX telepítéséhez szüksége lehet a Windows Installer Service 2.0 programra.

A DirectX és a Windows Installer Service programok az alábbi weboldalakról letölthetők.

<http://www.microsoft.com/windows/directx>

<http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/management/installer.asp>

<QuickTime>

(6 nyelven: angol, német, francia, spanyol, olasz, japán)

- OS: Windows 98 / 98 SE / Me / NT (legújabb verzió) / 2000
Windows XP Home Edition / Professional
- CPU: Pentium vagy annál nagyobb javasolt
- Memória: minimum 128MB
- * Előfordulhat, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépen sem működik megfelelően.

A fényképezőgéppel készített mozgóképeket a mellékelt szoftver használatával játszhatja le [ACDSee for PENTAX] (QuickTime 6.0 vagy újabb verzió szükséges).



- A szoftver Windows 95 rendszerrel nem használható.
- Ha a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja, használja a D-AC5 (opcionális) AC hálózati adaptert. Ha adatátvitel közben az elemek lemerülnek, az adatok sérülhetnek.

A képfeldolgozó szoftver eltávolítása (ACDSee for PENTAX)

Ez a fejezet leírja az ACDSee for PENTAX szoftver telepítését. A programmal számítógépén nézheti meg és szerkesztheti képeit.

Caution

Ha Windows 2000 vagy Windows XP rendszert futtat a számítógépén, a telepítés megkezdése előtt adminisztrátorként jelentkezzen be. A bejelentkezésről el a számítógép használati útmutatójában olvashat.

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.**
- 2 Helyezze be a CD-ROM (S-SW16) lemezt a CD-ROM meghajtóba.**

Az Asztalon megjelenik a PENTAX Szoftver telepítő ablaka.

- **Ha a PENTAX Szoftver telepítő képernyő nem jelenik meg**
A PENTAX Szoftver telepítő ablak megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
 - 1) Kattintson kétszer az asztalon a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
 - 2) Kattintson kétszer a [CD-ROM Drive (S-SW16)] ikonra.
 - 3) Kattintson kétszer a [Setup.exe] fájlra.

- 3 Kattintson a megfelelő nyelvre.**

A nyelvet a megjelenő ablakban választhatja ki. Megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a telepíteni kívánt szoftvert.




- 4 Kattintson az [ACDSee™] ikonra.**



Megjelenik a telepítő képernyő.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
és írja be a regisztrációs adatokat.
A telepítés befejezése után indítsa újra
számítógépét.



- Ha a QuickTime 6.0 programot még nem telepítette számítógépére, a Telepítő képernyő megjelenése előtt a jobb oldalon láthatóhoz hasonló üzenet jelenik meg. Kattintson az [Install QuickTime] (QuickTime telepítése) pontra a QuickTime 6.0. telepítéséhez.

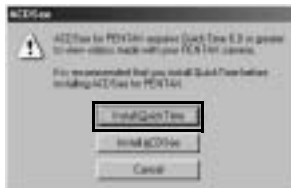

A panoráma képkészítő "Photostitcher", a képvágó és nyomtató "FotoSlate", és a képszerkesztő "FotoCanvas" programokat a számítógép az ACDSee for PENTAX programmal egyidejűleg telepíti.

Termékrejisztráció az interneten

A termék regisztrálásához kattintson a 6. oldalon bemutatott 4. pontban a CD-ROM képernyőn a [Product Registration] (Termék regisztráció) pontra.

Megjelenik egy világtérkép, amelyen ellenőrizheti, hogy melyik országokban használható az internetes termékregisztráció.



Ha számítógépét csatlakoztatta az internetre, kattintson a megfelelő ország vagy régió képére, majd a termék regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Köszönjük együttműködését.



Az internetes termékregisztráció használata csak a képen látható országokban és régiókban lehetséges.

Képek másolása a számítógépre

Az alábbiakban megtudhatja, hogyan másolhatja képeit számítógépére az ACDSee for PENTAX használatával.

A bemásolt képek megjelenítéséről és szerkesztéséről "Az ACDSee for PENTAX szoftverről" (23. o.) című fejezetben olvashat.


A [PC] USB csatlakozási mód kiválasztása

1 Nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik a [Rec. Mode] (Felvevő mód) menü, vagy a [Playback] (Lejátszás) menü.

2 Nyomja meg a négyirányú vezérlőkapcsolót (►) a [Set-up] (Beállítás) menü megjelenítéséhez.


3 A négyirányú vezérlőkapcsolóval (▲▼) válassza ki az [USB Connection] (USB csatlakozás) pontot.

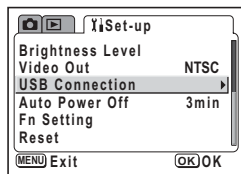

4 Nyomja meg a négyirányú vezérlőkapcsolót (►).

Megjelenik az USB csatlakozási mód kiválasztó képernyő.

5 A négyirányú vezérlőkapcsoló (▲▼) segítségével válassza ki a [Personal Computer] (Személyi számítógép) menüpontot.

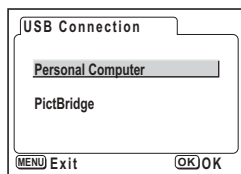

6 Nyomja meg kétszer OK gombot.

Caution


- Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, amíg a [PictBridge] USB csatlakozási mód van kiválasztva.
- Ha a fényképezőgépet úgy csatlakoztatja a számítógéphez (PC), hogy közben a [PictBridge] USB csatlakoztatási módot választotta ki, hajtsa végre az alábbi, operációs rendszerének megfelelő műveletet. A művelet végrehajtása után válassza ki a [PC] csatlakozási módot, és ismét csatlakoztassa fényképezőgépét a PC-hez.

Operációs rendszer	Az USB csatlakozás állapota	Tegye az alábbiakat
Windows XP	Felismerle a PENTAX Optio S40/S30 fényképezőgépet, azonban a képeket nem tudja olvasni.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
Windows 2000	Megjelenik a "Found New Hardware Wizard" (Új hardver felismerése) képernyő.	Kattintson a "Cancel" gombra, kapcsolja ki fényképezőgépét, és húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
Windows Me	Megjelenik a "Found New Hardware Wizard" (Új hardver felismerése) képernyő.	Kattintson a "Cancel" gombra, kapcsolja ki fényképezőgépét, és húzza ki az USB kábelt a számítógépből.

Képek másolása a számítógépre

- 1 **Kapcsolja be a számítógépet.**
- 2 **Kapcsolja ki a fényképezőgépet és csatlakoztassa a számítógépéhez egy USB kábel segítségével.**

A képek másolása előtt győződjön meg arról, hogy az SD memóriakártyát behelyezte a fényképezőgépbe.

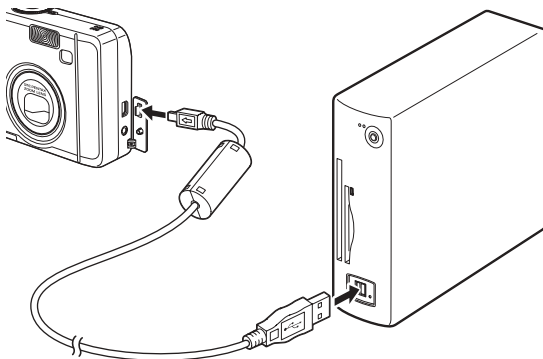


- 3 **Kapcsolja be a fényképezőgépet.**

Automatikusan megjelenik az eszközfelismerő ablak.


Amennyiben nem jelenik meg az eszközfelismerő ablak, jelenítse meg / másolja a képeket a 12. oldal oldalon található "Amikor nem jelenik meg az eszközfelismerő ablak." című fejezetben írtak szerint.

- 4 **Győződjön meg arról, hogy a [Copy images to hard drive] (Képek másolása a merevlemezre) és a [Launch ACDSee] (Az ACDSee elindítása) négyzeteti be vannak jelölve, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.**

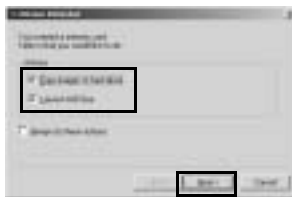

5 Kattintson a [Browse] (Tallóz) gombra.

Megjelenik a [Browse For Folder] (Mappa keresése) ablak.

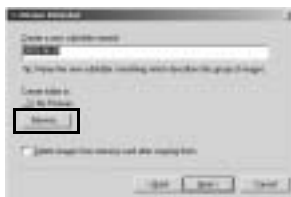

6 Válassza ki a másolás célmappáját, és kattintson az [OK] gombra.



7 Kattintson a [Next] (Tovább) gombra.



A kép másolása után elindul az ACDSee for PENTAX Böngésző program.



Amikor az eszközfelismerő ablak nem jelenik meg

- 4** Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.



- 5** Kattintson kétszer a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.



- 6** Kattintson kétszer a [Removable Disk] (Külső meghajtó) gombra (Ha az SD memóriakártya saját névvel rendelkezik, válassza azt a nevet).



- 7** Kattintson kétszer a [DCIM] mappára.



- 8** Kattintson a [xxxPENTX] mappára. (az xxx egy három számjegyű szám.)



- 9 Válassza ki a [Copy To...] (Másolás) parancsot az [Edit] (Szerkesztés) menüből.**

Megjelenik a Copy Files (Fájl másolása) képernyő.



- 10 Kattintson a [More>>] gombra, és válassza ki a mentés célmappáját.**



- 11 Kattintson az [OK] gombra.**

A számítógép átmásolja a képet a memóriakártyáról.

A fényképezőgép és a PC csatlakozásának bontása

Windows 2000 / Me

- 1 Kattintson kétszer a [Unplug or eject hardware] (Hardver eltávolítása) ikonra a Tálcán.**

Az [Unplug or Eject Hardware] (lecsatlakozás és hardver kiszedése) képernyő jelenik meg.




- 2 Ellenőrizze, hogy a [PENTAX USB DISK Device] ikont választotta, majd kattintson a [Stop] gombra.**

Megjelenik a [Stop Hardware device] (Hardver eszköz leállítása) képernyő.



- 3 Ellenőrizze, hogy a [PENTAX USB DISK Device] ikont választotta, majd kattintson az [OK] gombra.**

Ekkor egy üzenet jelenik meg a képernyőn.

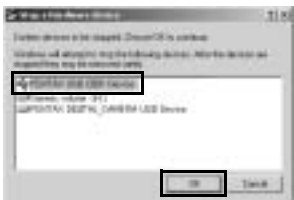

- 4 Kattintson az [OK] gombra.**



- 5 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépből és a számítógépből.**



- Ha a fényképezőgépet (külső meghajtót) az ACDSee for PENTAX, vagy hasonló alkalmazás használja, a fényképezőgép és a számítógép csatlakozását csak a program bezárása után lehet bontani.
- Ha a 4. lépésnél hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a LED kialudt-e, és csak ezt követően bontsa a csatlakozást.

Windows XP

- 1 Kattintson kétszer a [Safely Remove Hardware] (Hardver biztonságos eltávolítása) ikonra.
- 2 Kattintson a [PENTAX USB DISK Device] pontra, majd kattintson a [Stop] gombra.



- 3 Kattintson a [PENTAX USB DISK Device] ikonra, majd az [OK] gombra.



- 4 Amikor megjelenik a hardver eltávolítását jóváhagyó üzenet, kapcsolja ki a fényképezőgépet és húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépből és a számítógépből.



A fényképezőgéppel készített képek megtekintése Macintosh számítógépen

A képek Mac-ra való áttöltéséhez használhatja a fényképezőgéphez mellékelt USB kábelt (I-USB7) vagy egy kártyaolvasót. A képek szerkesztéséhez és kinyomtatásához a képfeldolgozó szoftver szükséges. A következőkben ismertetjük, hogyan tekintheti meg a képeket a mellékelt (S-SW16) szoftver segítségével.

Mellékelt szoftver

A szoftver a mellékelt CD-ROM (S-SW16) lemezen található.

- Képnéző / képszerkesztő szoftver (ACDSee for PENTAX)
- Panorámakép készítő szoftver (ACD Photostitcher)

Rendszerkövetelmények

● USB csatlakozás

- OS: Mac OS 9.0-9.2/10.1 vagy jobb
- Csak szabványos USB porttal működtethető
- * A meghajtó telepítése nem szükséges.

● A mellékelt szoftver

<ACDSee for PENTAX és ACD Photostitcher>

(6 nyelven: angol, német, francia, spanyol, olasz, japán)

- OS: Mac OS 8.6 vagy jobb
(a program használatához szükséges a QuickTime 4.0 vagy jobb verziója, valamint a CarbonLib legfrissebb verziója)
- CPU: Power Macintosh 266MHz vagy jobb
- Memória: minimum 8 MB
- Szabad hely a merevlemezen: minimum 6 MB
- * Ha Mac OS X-en, vagy jobb gépen az ACD Photostitcher programot használja, akkor válassza a Klasszikus környezetet.
- * Előfordulhat, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő Macintosh gépeken sem működik megfelelően.

A fényképezőgéppel készített videofelvételeket a mellékelt [ACDSee for PENTAX] szoftver használatával játszhatja le (QuickTime 4.0 vagy újabb verzió szükséges).



Ha a fényképezőgépet a Macintosh-hoz csatlakoztatja, használja a D-AC5 (opcionális) AC hálózati adaptert. Ha adatátvitel közben az elemek lemerülnek, az adatok sérülhetnek.

Az ACDSee for PENTAX telepítése

Ez a fejezet leírja az ACDSee for PENTAX képnéző- és képszerkesztő program telepítését.

- 1 Kapcsolja be a Macintosh-t.**
- 2 Tegye be a CD-ROM (S-SW16) lemezt a Macintosh CD- ROM meghajtójába.**
- 3 Kattintson kétszer a CD-ROM (S-SW16) ikonra.**
- 4 Kattintson kétszer az [Install ACDSee™] (ACDSee™ telepítése) ikonra.**

Az asztalon megjelenik a PENTAX szoftver telepítő ablaka. Kattintson duplán a [Master Installer] ikonra a [PENTAX Software Installer] (PENTAX szoftver telepítő) ablak megjelenítéséhez.

- 5 Kattintson a megfelelő nyelvre.**

A nyelvet a megjelenő ablakban választhatja ki. Megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a telepíteni kívánt szoftvert.



- 6 Kattintson a megfelelő Mac OS verzióra.**

Megjelenik a szoftver kiválasztó képernyő.



- 7 Kattintson az [ACDSee™] ikonra.**

Megjelenik a telepítő képernyő. A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd adja meg a regisztrációs információkat.





Amennyiben a Mac OS 8.6 - 9.2. rendszerben történő telepítés alatt megjelenik a [CarbonLib-xxxxx could not be found] (Nem találom a CarbonLib-xxxxx fájlt) üzenet, tegye a "CarbonLib" elnevezésű funkció kiterjesztő fájlt a funkció kiterjesztő könyvtárba, amely a rendszer könyvtárban található.

Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor ez a funkcióbővíítő fájl nem található meg, vagy amikor a telepítő program csak a fájl régebbi verzióját találja.

A CarbonLib legfrissebb verziója az Apple weboldalán található. Töltse le és telepítse a fájlt.

Az Apple weboldala: <http://www.apple.com>

Vegye fel a kapcsolatot az Apple céggel, amennyiben bővebb információra van szüksége a CarbonLib használatával kapcsolatban.

Az ACD Photostitcher telepítése

Ez a fejezet leírja az ACD Photostitcher szoftver telepítését. A program használatával több kép összefűzésével panorámaképeket hozhat létre.

1 Kattintson duplán az [ACD Photostitcher] pontra.

A licenc-szerződés megjelenik a képernyőn. Miután elolvasta a szerződést, kattintson az [Agree] (Elfogadom) pontra a szerződésben foglaltak elfogadásához.



2 Válassza ki a szoftver telepítésének célmappáját, majd kattintson az [Install] (Telepítés) pontra.

A telepítés elkezdődik. Amikor megjelenik a szoftver sikeres telepítését igazoló üzenet, kattintson a [Quit] (Kilépés) pontra.



Termékrejisztráció az interneten

A termék regisztrálásához kattintson a 17. oldalon bemutatott 7. pontban a CD-ROM képernyőn a [Product Registration] (Termék regisztráció) pontra.

Megjelenik egy világtérkép, amelyen ellenőrizheti, hogy melyik országokban használható az internetes termékregisztráció.



Ha számítógépét csatlakoztatta az internetre, kattintson a megfelelő ország vagy régió képére, majd a termék regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Köszönjük együttműködését.



Az internetes termékregisztráció használata csak a képen látható országokban és régiókban lehetséges.

Képek megjelenítése a Macintosh-on


A [Personal Computer] (Személyi számítógép) USB csatlakozási mód beállítása

1 Nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik a [Rec. Mode] (Felvevő mód) menü, vagy a [Playback] (Lejátszás) menü.

2 Nyomja meg a négyirányú vezérlőkapcsolót (►) a [Set-up] (Beállítás) menü megjelenítéséhez.


3 A négyirányú vezérlőkapcsolóval (▲▼) válassza ki az [USB Connection] (USB csatlakozás) pontot.

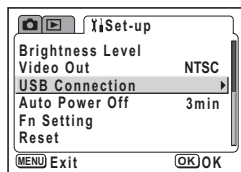

4 Nyomja meg a négyirányú vezérlőkapcsolót (►).

Megjelenik az USB csatlakozási mód kiválasztó képernyő.

5 A négyirányú vezérlőkapcsoló (▲▼) segítségével válassza ki a [Personal Computer] (Személyi számítógép) menüpontot.

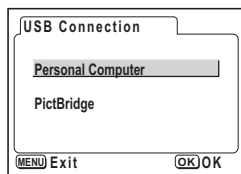

6 Nyomja meg kétszer OK gombot.




- Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a Macintosh-hoz, ha a [PictBridge] USB csatlakozási mód van kiválasztva.
- Ha a fényképezőgépet úgy csatlakoztatja a számítógéphez (PC), hogy közben a [PictBridge] USB csatlakoztatási módot választotta ki, hajtsa végre az alábbi, operációs rendszerének megfelelő műveletet. A művelet végrehajtása után válassza ki a [PC] csatlakozási módot, és ismét csatlakoztassa fényképezőgépét a PC-hez.

Operációs rendszer	Az USB csatlakozás állapota	Tegye az alábbiakat
MacOS 10.3	Az i-Photo alkalmazás elindul, azonban a képeket nem lehet azonosítani.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépéből és a Macintosh-ból.
MacOS 10.2	A fényképezőgépen és a Macintosh-on semmi sem jelenik meg.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépéből és a Macintosh-ból.
MacOS 10.1	A fényképezőgép LCD monitorán a "Print error" (Nyomtatási hiba) üzenet jelenik meg.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépéből és a Macintosh-ból.
MacOS 9.2	A Macintosh-on az alábbi üzenet jelenik meg: "Software needed for the USB device 'Unnamed device' is not available. Would you like to look for the software on the internet?"	Kattintson a "Cancel" pontra, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a Macintosh-ból.

Képek megjelenítése Macintosh számítógépen.

- 1 Kapcsolja be a Macintosh-t.**
- 2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd az USB kábellel kösse össze a fényképezőgépet a Macintosh-sal.**

A képek megjelenítése előtt győződjön meg arról, hogy az SD memóriakártyát behelyezte a fényképezőgépbe.

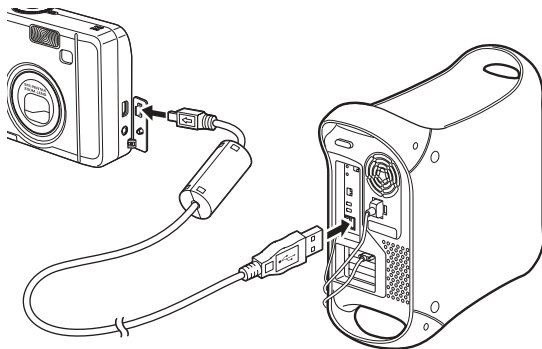

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.**

A fényképezőgép [untitled] (cím nélküli) meghajtóként ([NO_NAME] OS X rendszerben) jelenik meg az asztalon. A mappa elnevezése tetszés szerint módosítható.



- 4 Kattintson kétszer az asztalon a [ACDSee™] mappára.**
- 5 Kattintson kétszer az [ACDSee™] ikonra.**

Megjelenik a fénykép lista (böngésző).

- 6 Nyissa ki a fényképezőgép mappáját.**

A fényképezőgép képei az [untitled] (cím nélküli) (vagy a CF kártya azonosító címke elnevezésű, ha van ilyen) → [DCIM] → [XXXXPENTX] (xxx egy három számjegyből álló szám) mappában találhatók.

Megjelenik a fényképezőgépben tárolt képek listája.

7 Válassza ki a listáról a megtekinteni kívánt képet.

Kattintson duplán a kijelölt képre. A kép teljes képméretben látható (Nézegető).



Amennyiben az SD memóriakártya rendelkezik kötet címkével, a címke elnevezése fog megjelenni az "untitled" felirat helyett. A még nem formázott, új SD memóriakártya esetében előfordulhat, hogy a gyártó vagy a modell elnevezése fog megjelenni.

A fényképek másolása a Macintosh-ra

Olvassa el a Macintosh használati utasítását a képek, illetve fájlok másolásával és áthelyezésével kapcsolatos tudnivalókhöz. A képek szerkesztése előtt, kérjük, másolja át azokat a számítógépre.

A fényképezőgép és a Macintosh csatlakozásának bontása

- 1 Fogja meg az [untitled] (cím nélküli) (vagy az SD memóriakártya azonosító címke elnevezésű) mappát az asztalon és tegye a kukába.
- 2 Húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépből és a számítógépből.

Az ACDSee for PENTAX programról

Az "ACDSee for PENTAX" szoftver egy olyan teljes körű szolgáltatást nyújtó programcsomag, amely képes megjeleníteni, rendszerezni, kivétíteni, feldolgozni és közzétenni a digitális fényképezőgéppel készített képeket.

A Browser (Böngésző) (☞ 24. o.) segítségével hatékonyan rendezheti vagy akár kis méretben is megjelenítheti a fényképeket.

A Viewer (Nézegető) (☞ 31. o.) segítségével megtekintheti a fényképek teljes méretű verzióját.

Amikor telepíti a CD-ROM-on (S-SW16) található "ACDSee for PENTAX" programot, egyúttal számítógépére kerül a panoráma képezelő "Photostitcher" (☞ 33. o.), a diabemutató készítő "FotoSlate", valamint a képszerkesztő "FotoCanvas" program is. A programok segítségével új dimenziókat nyithat fényképei megalkotásában, szerkesztésében, vagy módosításában.

Ez a használati útmutató ismerteti az "ACDSee for PENTAX" program alapvető szolgáltatásait. Amennyiben részletes információra van szüksége, használja az "ACDSee for PENTAX" program Help (Súgó) szolgáltatását.

Az ACDSee for PENTAX elindítása

Windows esetében

- 1 Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.**
Az ACDSee for PENTAX megjeleníti a képek listáját (Böngésző).

Macintosh esetében

- 1 Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.**
- 2 Kattintson duplán az [ACDSee for PENTAX] program ikonjára.**
Az ACDSee for PENTAX megjeleníti a képek listáját (Böngésző).

Kilépés az ACDSee for PENTAX programból

Válassza ki az [Exit] (Kilépés) parancsot a [File] (Fájl) menüben a Browser vagy Viewer programszekcióban.

Képek megtekintése a Böngésző használatával

Az "ACDSee for PENTAX" program a képeket a teljes képlistát megjelenítő Browser (Böngésző), vagy az egyszerre csak egy képet megjelenítő Viewer (Nézegető) segítségével tekinthetők meg.

A Browser (Böngésző) az "ACDSee for PENTAX" indításakor jelenik meg.

A Browser-ről (Böngészőről)

Az alábbiakban olvasható útmutató egyaránt segítségére lesz a Böngésző beállítása, és a Böngészőben található elnevezések és funkciók értelmezése során.

Windows esetében.



① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

② Browser (Böngésző) eszköztár

A Browser (Böngésző) eszköztár tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök parancsikonzait. Ezek a gombok párbeszédpaneleket vagy további parancsgombokat jelenítenek meg.

Az eszköztáron lévő gombok feliratainak be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, és a gombok méretének megváltoztatásával személyre szabhatja az eszköztárat.

③ Navigációs panel

A navigációs panel fastruktúrában jeleníti meg a számítógépen található állományokat, könyvtárakat, és meghajtókat.

A navigációs panel tartalmazza a Folders (Könyvtárak), a Calendar (Naptár), a Categories (Kategóriák) és a Photo Discs (Fotó lemezek) illetve az Albums (Albumok) lapokat. A megfelelő fül kiválasztásával megjelenítheti az egyes lapok tartalmát a File (Fájl) panelen, vagy elrendezheti a fájlokat és mappákat.

④ Előnézeti panel

Az előnézeti panelen megtekinthető a File panelen kiválasztott kép.

⑤ Fájl lista eszköztár

Ezekkel a gyorsbillentyűkkel másolhatja, mozgathatja vagy törölheti a felvételeket, kiválaszthatja a Fájl panelen megjeleníteni kívánt fájl típusokat, és rendezheti a képeket. Az eszköztárat személyre szabhatja a gombok címkéinek be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, illetve a gombok méretének megváltoztatásával.

⑥ Könyvtárfa ablak

A könyvtárfa ablak segítségével meghatározhatja a Fájl panelen megjelenített mappa vagy kép elérési útvonalát.

⑦ Fájl panel


A Fájl panelen megtekinthető a Navigációs ablakban kiválasztott könyvtár tartalma, az állományok listája, és index képek.

A képek elrendezhetők fájlnev, fájlkiterjesztés, fájl méret, dátum stb. szerint.

⑧ Állapotsor

Az állapotsoron megjelennek a kiválasztott könyvtár, fájl vagy fájlok tulajdonságai és egyéb információk.



Amennyiben nem jelennek meg ezek a kategóriák, ellenőrizze () a [View] (megjelenítés) menüben azokat a kategóriákat, amelyeket látni kíván.



① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

② Browser (Böngésző) eszköztár

A Browser (Böngésző) eszköztár tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök parancsikonzait. Ezek a gombok párbeszédpanelet vagy további parancsgombokat jelenítenek meg.

③ Navigációs panel

A navigációs panel fastruktúrában jeleníti meg a számítógépen található állományokat, könyvtárakat, és meghajtókat.

④ Előnézeti panel

Az előnézeti panelen megtekinthető a File panelen kiválasztott kép.

⑤ Fájl panel

A Fájl panelen megtekinthető a Navigációs ablakban kiválasztott könyvtár tartalma, az állományok listája, és index képek.

A képek egyaránt elrendezhetők fájlnev, fájlkiterjesztés, fájl méret, dátum stb. szerint.

A Böngésző megjelenítési módszerének beállítása.

A Böngészőben a következő 6 módszer bármelyikét kiválasztva jelenítheti meg a képállományok listáját.

Válassza ki a [Mode] (módszer) parancsot a [View] (nézet) menüsorból majd az almenüből válassza ki a megfelelő megjelenítési módszert.

Thumb+Details (Indexkép+részletek)

Megjeleníti a kép kicsinyített másolatát, illetve a fájl adatait lista formájában.

Megváltoztathatja a fájl adatok kijelzésének módját. (☞ 30 o.)

Thumbnails (Indexképek)

Megjeleníti a képállomány kicsinyített másolatát.

Large Icons (Nagy ikonok)

Megjeleníti a képállomány nagyobb méretű ikonjait, és nevét.

Small Icons (Kis ikonok)

Megjeleníti a képállomány kisméretű ikonjait, és nevét.

List (Lista)

Megjeleníti a képfájl kisméretű ikonját és nevét lista alakjában.

Details (Adatok)

A kis ikonokat és a fájlinformációkat egy listában jeleníti meg. Megváltoztathatja a fájl adatok kijelzésének módját. (☞ 30 o.)





Más Könyvtárakban lévő képek megtekintése

Amennyiben más könyvtárban található képet kíván megjeleníteni, válassza ki a Böngésző navigációs panelen a fa struktúra megfelelő pozícióját vagy kattintson rá közvetlenül a fa struktúra ablakban.


Egy másik könyvtár kiválasztása a fa struktúrából


A fa struktúra kiválasztott mappája lesz az alapértelmezett mappa. A bennük található képek jelennek meg a Fájl panelben.



Almappa megjelenítése

A  ikon látható annak a mappának a neve mellett, amely almappákat tartalmaz. Az almappák megjelenítéséhez kattintson a  ikonra. Az almappák megjelenítésekor a mappák neve mellett a  ikon látható. Az almappák elrejtéséhez kattintson a  ikonra.

A Böngésző eszközsoron lévő gombokkal válasszon ki egy másik mappát


A Böngészőben található  ikonra kattintva megtekintheti az aktuálisnál egy szinttel feljebb található mappa tartalmát.

A Böngészőben található  ikonra kattintva megtekintheti az aktuálisnál egy szinttel lejjebb található mappa tartalmát.

A  gombra kattintva térhet vissza ahhoz a mappához, amelyet a Browser (Böngésző) eszköztárban lévő  gomb használata előtt jelenített meg.

Másik könyvtár kiválasztása az elérési útvonal mező kitöltésével

Válassza ki a [Path Box] (elérési útvonal mező) parancsot a [View] (nézet) menüből a Fájl panelen. Közvetlenül írja be az elérési útvonal mezőbe a mappa elérési útját, ahol a megnézendő képek találhatóak. A mappában található képek láthatóvá válnak a Fájl panelen.

Amennyiben meg kívánja tekinteni az előzőleg használt könyvtárakat, kattintson a  jelre az elérési út mező jobb oldalán, ahol megjelenik a mappaneveket tartalmazó legördülő lista. Válassza ki a listából azt a mappát, amelyben a megtekinteni kívánt képek találhatóak. A mappában található képek láthatóvá válnak a Fájl panelen.

Képfájlok sorba rendezése

Megváltoztathatja a Fájl panelen megjelenített képfájlok sorrendjét.

Rendezési kategóriák kiválasztása

Válassza ki a [Sort] (Sorba rendezés) parancsot a [View] (Nézet) menüből majd a sorba rendezés módszerét az almenüből.

A következő kategóriák közül választhat.

Extension (Kiterjesztés), Name (Név), Size (Méret), Type (Típus), Date (Dátum), Image Properties (Képtulajdonságok), Description (Leírás)

Növekvő / csökkenő sorrend kiválasztása

Válassza ki a [Sort] (Rendezés) parancsot a [View] (Nézet) menüből majd a [Forward] (Előre) vagy [Reverse] (Hátra) parancsot az almenüből.



- A Fájl panel hátterén (azon az üres területen, ahol nem látható ikon vagy indexkép) nyomja le az egér jobb gombját és meg fog jelenni a kurzor pozíciójában egy menü. Ugyanilyen módon rendezhetők át a menük.
- Macintosh számítógép esetében a következő kategóriák közül választhat: File Name (fájlnév), File Size (fájl méret), Image Type (képfajta), Date (Dátum) és Reverse Sort Order (fordított sorrend).

Sorba rendezés a billentyűzet segítségével

A billentyűzeten található számbillentyűzet segítségével növekvő / csökkenő sorrendben is rendezheti a képfájlokat.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 0 : Kiterjesztés | 4 : Dátum |
| 1 : Név | 5 : Kép tulajdonságok |
| 2 : Méretek | 6 : Leírás |
| 3 : Típus | + : Előre |
| | - : Hátra |



Amikor a numerikus billentyűzet segítségével kíván sorba rendezni, Kapcsolja be a NumLock funkciót a számítógépen (Num Lock gomb megnyomása).

A részletes megjelenítési kategóriák beállítása

Kiválaszthatja a listán megjelenítendő pozíciókat, illetve megváltoztathatja a kategóriák sorrendjét akkor, amikor a Fájl panel részletes megjelenítési módba van állítva.

A megjelenítési kategóriák beállítása

Válassza ki a [Columns] (Oszlopok) pozíciót a [View] (Nézet) menüből, majd egy megjelenítési kategóriát az almenüből.

A következő kategóriák közül választhat.

Size (Méret), Type (Típus), Date (Dátum), Image Properties (Képtulajdonságok), Description (Leírás)

Válasszon ki egy másik kategóriát a pipák törléséhez, ha nem akarja a részleteket megjeleníteni.



Az egér jobboldali gombjával az első oszlop címkéjére kattintva (vagyis arra a részre, ahol a name (név), size (méret), és más kategóriák láthatóak) megjelenik egy menü. Ugyanilyen módon állíthatók be a megjelenítési kategóriák.

A kategória oszlopok szélességeinek beállítása

Beállíthatja az oszlopok magasságát, amely segítségével szabályozhatja a megjelenített adatok mennyiségét. Helyezze a kurzort az oszlop címke szélére. Kattintson az oszlopszélre, amikor a kurzor jobb-bal irányba mutató nyíllá változik, majd ragadja meg az oszlop szélét és állítsa be annak szélességét.



Kétszer kattintson az egér bal gombjával az oszlop címkére és az oszlop szélessége automatikusan igazodni fog a listában található fájlnevek hosszúságához.

Nagy méretű képek megtekintése (Viewer) (Képnézegető)

A Böngészőben kiválasztott képre kétszer kattintva megjelenik annak teljes képernyő nagyságú képe.

A Képnézegetőről

Az alábbiakban a magyarázatok a képnézegető konfigurációjára és a képnézegetőben előforduló elnevezésekre illetve funkciókra vonatkoznak.



① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

② Képnézegető eszköztár

A képnézegető eszköztára tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök, például a Zoom eszközök ikonjait.

Az eszköztáron lévő gombok feliratainak be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, és a gombok méretének megváltoztatásával személyre szabhatja az eszköztárat.

③ Néző panel


A néző panel egyenként megjeleníti az Ön képeit, teljes felbontásban.

④ Állapotjelző

Az állapotsoron megjelennek a kiválasztott könyvtár, fájl vagy fájlok tulajdonságai és egyéb információk.



Amikor a képnézegetőt használja, a következőképpen léphet ki, és vissza a böngészőbe.

- Kattintson a  (bezárás) gombra.
- Kattintson kétszer a nézőke panel szélére.
- Nyomja meg az [Esc] billentyűt a billentyűzeten.

Panorámaképek összefűzése az ACD Photostitcher használatával

Ha az ACD Photostitcher-t telepíti Windows számítógépre, a fényképezőgéppel Panorama Assist (Panorámakép) üzemmódban rögzített felvételek panorámaképpé fűzhetők össze.

A párbeszédpanelen megjelenő mappa nevek és kép azonosítók a számítógép alapbeállításától függően eltérhetnek.



- Ha Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert futtat, a telepítés megkezdése előtt adminisztrátorként jelentkezzen be.
- Macintosh használatkor az ACD Photostitcher és ACDSee for PENTAX programokat külön telepítse.
- A különböző méretben mentett képeket nem lehet összefűzni.

Panorámaképek összefűzése Windows rendszeren

1 Futassa az ACDSee for PENTAX programot.

Megjelenik egy lista a képekről.

2 Válassza ki azokat a képeket a listáról, amelyeket össze szeretne csatolni panorámaképpé.

Nyomja meg a [Ctrl] billentyűt a billentyűzeten és közben kattintson a képekre. A képek kiválasztását követően válassza ki az [Extras] (Extrák) parancsot az [Activities] (Események) menüből, majd a [Photostitcher] pozíciót az almenüből. A [Photostitcher] nem indítható el abban az esetben, ha nem választott ki legalább két képet.



Válassza ki a képeket.


3 A képek pontos összeillesztése.

Az ACD Photostitcher elindul és a kiválasztott képek panorámaképként jelennek meg a képernyőn.

Húzza az egérrel a nyilat a képre. A nyíl átváltozik egy  jellé.

Tartsa lenyomva a baloldali egérgombot, és húzza a képet a helyére úgy, hogy a képek pontosan illeszkedjenek egymáshoz.


Ha sikerült a képet pontosan illeszteni, kattintson a [STITCH] gombra.

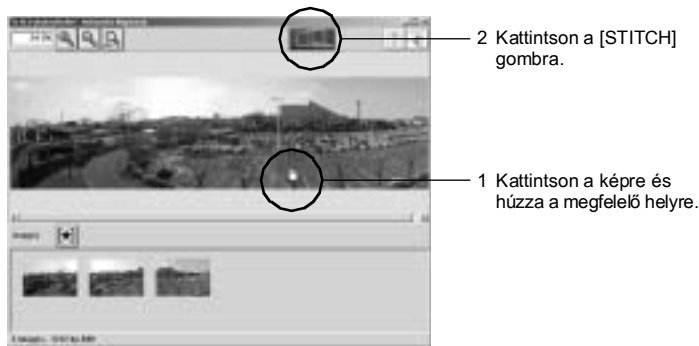

4 Az illesztési mód kiválasztása.

Kétféle illesztési mód közül választhat: [Big Plane] és [Cylinder]. Ezzel egy lapos panorámakép készül. Kattintson a [Big Plane] gombra.

Megjelenik a megerősítés üzenet. Kattintson az [OK] gombra.

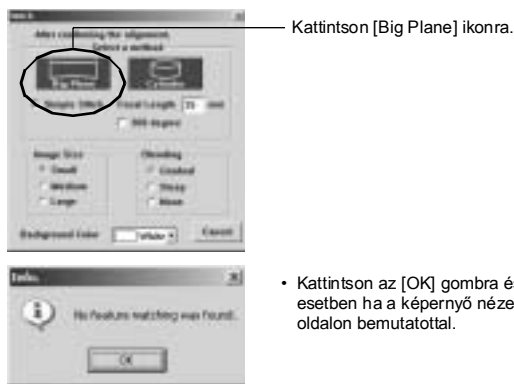

5 Végezze el a műveletet.


Húzza az egérrel a nyilat a képre. A nyíl átváltozik egy \downarrow jellé. Tartsa lenyomva a baloldali egérgombot, és húzza a pontvonalat a kívánt képkivágás eléréséig. A képpozíció megváltoztatása után kattintson a [Trimming] gombra.



6 A kép mentése.

A művelet jóváhagyása után, a kép elmentéséhez kattintson a [Save] gombra. Az átszabás művelet törléséhez, kattintson a [Cancel Trimming] (Átszabás törlése) gombra.

Ha befejezte a panoráma kép szerkesztését, zárja be az ACD Photostitcher és ACDSee for PENTAX programokat.

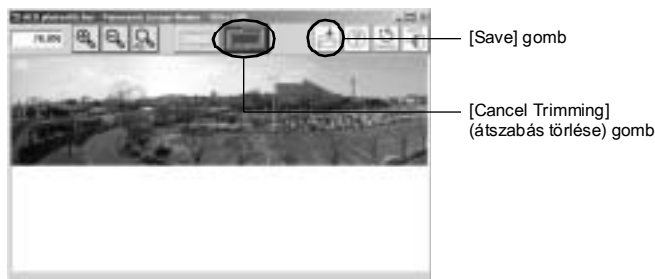

Panorámaképek összefűzése Macintosh rendszeren

- 1 Futtassa az ACD Photostitcher programot.**
- 2 Kattintson a [Load] (Betöltés) pontra.**
Megjelenik a mappa kiválasztó képernyő.
- 3 Válassza ki az összefűzni kívánt képeket tartalmazó mappát, majd kattintson a [Choose] (Kiválasztás) gombra.**
Megjelennek a kiválasztott mappában található képek.
- 4 Válassza ki az összefűzni kívánt képeket, majd kattintson a jobb oldalon látható nyílra.**

Az elrendezés ablakban, a kép elrendezés sávon megjelennek a kiválasztott képek.



5 Az illesztés adatainak meghatározása.

Az illesztési adatok ablak megjelenítéséhez kattintson az illesztési mód (Stitching method) gombra.

Kétféle illesztési mód közül választhat: [Big Plane] és [Cylinder]. Ezzel egy lapos panorámakép készül. Kattintson a [Big Plane] gombra, majd az [OK] gombra.



6 Kattintson az [Automatic alignment] (Automatikus igazítás) pontra.

A kiválasztott képek panoráma formátumban jelennek meg.

7 A képek pontos összeillesztése.

A mozgatni kívánt kép kiválasztásához kattintson a képre. Ekkor e felvétel körül piros keret látható. Az egérgomb nyomva tartásával húzza a képet a megfelelő helyre.

Ha két egymás melletti képet szeretne igazítani, kattintson az [Align 2 images] (Két kép igazítása) fülre, a képek átfedésének kinagyításához.



Tartsa lenyomva a baloldali egérgombot, és változtassa meg az illesztést.

8 Kattintson a [Stitch] (Összefűzés) gombra.

Az összefűzés elkezdődik. A képek összefűzése után megjelenik a panorámakép.

9 Vágja ki a képet.

A [Trim] (Képkivágás) gombra kattintva jelenítse meg a kép körül a pontozott vonalat.

Húzza az egeret a pontozott vonal fölé, amely ↑ jellé változik. Tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a vonalat a kívánt képkivágás fölé.

A képkivágás beállítása után kattintson újra a [Trim] (Kivágás) gombra.

A művelet visszavonásához kattintson az [Undo] gombra.

A művelet jóváhagyása után kattintson az [OK] gombra.



1 Kattintson a [Trim] (Átszabás) gombra

3 Kattintson a [Trim] (Átszabás) gombra

4 Kattintson az [OK] gombra.

2 Végezze el a műveletet.

10 A kép mentése.

A kép mentéséhez kattintson a [Save] gombra.

Ha befejezte a panorámakép szerkesztését, zárja be az ACD Photostitchert.



Kép nyomtatása

Képet a Böngészőből vagy a Képnézegetőből nyomtathat ki.

Nyomtatás a Böngészőből

Képet a Böngészőből nyomtathat ki.

- 1 Válasszon ki egy, vagy több képet.**
Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot a billentyűzeten, közben az egérrel kattintson a nyomtatni kívánt képekre.
- 2 Válassza ki a [Print Images] (Képnymtatás) parancsot a [File] (Fájl) menüből.**
Megjelenik a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel.
- 3 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**
- 4 Nyomja meg a [Print] (Nyomtatás) gombot.**

Nyomtatás a Képnézegetőből


Kinyomtathatja az éppen megjelenített képet vagy az összes képet, amely a megjelenített kép könyvtárában található.

- 1 Válassza ki a [Print Image] (Képnymtatás) parancsot a [File] (Fájl) menüből az éppen megjelenített kép kinyomtatásához.**
vagy
Válassza ki a [Print All Images] (Az összes kép nyomtatása) parancsot amennyiben az adott könyvtárban található összes képet ki kívánja nyomtatni.
Megjelenik a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel.
- 2 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**
- 3 Nyomja meg a [Print] (nyomtatás) gombot.**

A dátum elhelyezése a képen és a képek kinyomtatása

Elhelyezheti a dátumot a képfájlban és ki is nyomtathatja. A dátum elhelyezésével kapcsolatos beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen adhatja meg.

- 1 Válassza ki a [Caption] (Fejléc) fület a Nyomtatási párbeszéd ablakban.**
- 2 Jelölje ki a [Print image capture date in the corner of images] (Képkészítés dátumának kép sarkára nyomtatása) négyzetet.**

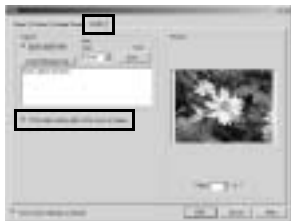

Kapcsolat lapok készítése és kinyomtatása

Elkészítheti és kinyomtathatja képek index lapját. Minden képhez címet adhat, az oldalak pedig címet és lábléceket kaphatnak. Szabályozhatja a képek méretét is.

- 1 A Böngészőben válassza ki a képek csoportját.**
Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt a billentyűzeten, és közben kattintson a nyomtatni kívánt képekre.
- 2 Válassza ki a [Print Contact Sheet] (index lap) parancsot a [File] (Fájl) menüből.**
Megjelenik a Print Contact Sheet (Index lap nyomtatás) párbeszédpanel.
- 3 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**
- 4 Kattintson az [OK] gombra.**



Az Index lap elkészítésével és nyomtatásával kapcsolatos bővebb információért kattintson a Help (Súgó) gombra a Print Contact Sheet párbeszédpanelen.

A képek elküldése e-mail-ben az ACDSee for PENTAX segítségével

A képeket közvetlenül az ACDSee for PENTAX programból küldheti el, külső levelezőprogram használata nélkül. A képfájlok JPEG formátumba lesznek konvertálva, majd az elektronikus levélhez való csatolás után továbbításra kerülnek. Amikor a fájl mérete túl nagy, a program tömöríti a képeket. Az eredeti képek változatlanok maradnak. (A képek küldéséhez rendelkeznie kell e-mail címmel. A részletekről az ACDSee for PENTAX Help (Súgó) menüjében olvashat.)



Az ACDSee for PENTAX e-mail küldő funkciója Macintosh rendszeren nem használható.

1 A Böngészőben válassza ki a képet, vagy a képcsoportot.

Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt a billentyűzetten és közben kattintson a küldeni kívánt képekre.

2 Válassza ki a [Share] (Megosztás) parancsot az [Activities] (Események) menüből, majd válassza ki az [E-mail] (Elektronikus levél) menüpontot.

Megjelenik a Send E-mail (E-mail küldés) párbeszéd ablak.

3 Adja meg a kért információkat.

4 Nyomja meg a [Send] (küldés) gombot.



A képek e-mailek segítségével történő elküldésével kapcsolatos bővebb információkért kattintson a Help (Súgó) gombra a Send E-mail (E-mail küldés) párbeszéd ablakban.



Hibaüzenet jelenhet meg és előfordulhat, hogy nem tud elektronikus levelet küldeni amennyiben mail szerverének biztonsági fokozata magasra van állítva.

Az ACDInTouch-ról

Az ACDInTouch egy Internet-alapú szolgáltatás, amellyel hozzájuthat az ACDSee™-vel kapcsolatos legfrissebb információkhoz. Különleges ajánlatokról, ingyenes képszerkesztő anyagokról is olvashat, valamint feliratkozhat az újdonságokat és tippeket tartalmazó hírlevélre.

Kapcsolatfelvétel az ACDInTouch-al

- 1 Válassza ki az [ACDInTouch] parancsot a [Help] (Súgó) menüből.**
Megjelenik a Connect to ACDInTouch (Kapcsolódás az ACDInTouch-hoz) párbeszédablak.
- 2 Kattintson a [Connect Now] (Csatlakozás most) gombra.**

Az ACDInTouch szolgáltatásairól

Az ACDInTouch használatával közvetlenül az ACDSee™-hez küldhet adatokat. Amikor csatlakozik az oldalra, az információk közvetlenül eljutnak számítógépére, és így közvetlenül az ACDInTouch ablakban láthatja a naprakész információkat. Az adatok kapcsolatban vannak az alkalmazott programmal, például frissítésekkel, bővítésekkel és az ACD System-el kapcsolatos egyéb alkalmazásokkal, amelyek érdekelhetik Önt.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

PENTAX Corporation 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(<http://www.pentax.co.jp/>)

PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - <http://www.pentaxeurope.com>)
(Germany - <http://www.pentax.de>)

PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks
SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>)

PENTAX France S.A.S. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
PENTAX Benelux B.V. (for Netherlands)
Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS
(<http://www.pentax.nl>)
(for Belgium & Luxembourg)
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM
(<http://www.pentax.be>)

PENTAX (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(<http://www.pentax.ch>)

PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
(<http://www.pentax.se>)

PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(<http://www.pentax.com>)

PENTAX Canada Inc. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7,
CANADA
(<http://www.pentaxcanada.ca>)



SLACH
Bildtechnik VertriebsGesellschaft
mbH & Co KG
Kolpingstrasse 21,
A-1230 Vienna
Austria

- Újrahasznosított papírra készült.
- Műszaki adatok és külső méretek változtatásának joga fenntartva.