

# PENTAX<sup>TM</sup>

## Optio S50

(Számítógép csatlakoztatást ismertető füzet)

**A digitális  
fényképezőgéppel készített  
képek szerkesztése és  
megjelenítése  
a számítógépen**




## Bevezetés

Ez a füzet röviden ismerteti, hogy tekintheti meg a PENTAX Optio S50 fényképezőgéppel fényképezett felvételeket a számítógépen. Vigyázzon a füzetre.

## A szerzői jogvédelemről

A szerzői jogvédelemről szóló törvény értelmében a nem magáncélra készült képek – így az Optio S50 típussal fényképezett képek is – csak a szerző hozzájárulásával használhatók fel. Vigyázzon, mivel vannak olyan különleges esetek, amikor még a személyes használatra készülő képek felvétele is korlátozott, pl. különféle bemutatókon, ipari vállalatoknál, vagy kivetítés esetén. A szerzői joggal készült képek is csak a szerzői jogvédelem keretén belül, a szerzői jogvédelemről szóló törvénynek megfelelően kezelhetők, ezért ilyen esetekben ezt külön figyelembe kell venni.

## A védjegyekről

- A PENTAX, az Optio és az smc PENTAX elnevezések a PENTAX Corporation védjegyei.
- Az SD logo  egy védjegy.
- A QuickTime és a QuickTime logo védjegy, melyek csak engedéllyel használhatóak. A QuickTime logo bejegyzett védjegy Amerikában és más országokban.
- Minden egyéb márka- vagy terméknev a megfelelő tulajdonos vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.




Ez a termék támogatja a PRINT Image Matching III szabványt. A PRINT Image Matching szabványt támogató fényképezőgépek, nyomtatók és szoftverek használatával a fotósok még könnyebben készíthetik el álmaik felvételeit. Bizonyos funkciók a PRINT Image Matching III szabványt nem támogató nyomtatókon nem használhatók. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.

A PRINT Image Matching a Seiko Epson Corporation védjegye.

A PRINT Image Matching logo a Seiko Epson Corporation védjegye.

## A PictBridge-ről

- A "PictBridge" lehetővé teszi a nyomtató és a digitális fényképezőgép összekapcsolását és a fényképek közvetlen kinyomtatását egy univerzális digitális képnymtatási norma szerint. Közvetlenül, a fényképezőgépről nyomtathatja ki képeit, néhány egyszerű művelet segítségével.
- A használati útmutatóban alkalmazott jelek a következő módon értelmezendők:

	Megadja az adott eljáráshoz tartozó magyarázat oldalszámát.
	Hasznos információkkal szolgál.
	Tanácsokat és információkat ad az eljárásokkal kapcsolatban.

Számítógépe típusától függően a füzetben látható képernyők eltérhetnek a számítógépe monitorán láthatótól.

# Tartalomjegyzék

<b>Az álló- és mozgóképek megjelenítése és szerkesztése a számítógépen</b>	<b>2</b>
--	----------

<b>Előkészületek az álló- és mozgóképek szerkesztéséhez és megjelenítéséhez</b>	<b>4</b>
---	----------

Mellékelt szoftver.....	4
Rendszerkövetelmények.....	5
A szoftver telepítése (Windows rendszeren) .....	8
A szoftver telepítése (Macintosh rendszeren) .....	11
A digitális fényképezőgép előkészítése .....	14

<b>Digitális fényképezőgéppel készített álló- és mozgóképek áttöltése</b>	<b>16</b>
---	-----------

Képek áttöltése Windows számítógépre .....	16
Képek áttöltése Macintosh-ra.....	23

<b>Álló- és mozgóképek megjelenítése</b>	<b>25</b>
--	-----------

Az ACDSee for PENTAX elindítása .....	25
Az álló- és mozgóképek listájának megjelenítése .....	26
Teljes méretű álló- vagy mozgókép megtekintése .....	33

<b>Álló- és mozgóképek szerkesztése</b>	<b>36</b>
---	-----------

Képek szerkesztése.....	36
Panorámaképek összefűzése.....	40
Mozgóképek szerkesztése.....	46

<b>Az álló- és mozgóképek megosztása</b>	<b>57</b>
--	-----------

Kép nyomtatása .....	57
A képek elküldése e-mail-ben az ACDSee for PENTAX programból.....	61
Az ACD Showtime! for PENTAX programmal létrehozott mozgóképek lejátszása .....	62

<b>Hozza ki a legtöbbet az ACDSee for PENTAX programból</b>	<b>63</b>
---	-----------

A Súgó használata.....	63
Az ACDInTouch-ról.....	64

# Az álló- és mozgóképek megjelenítése és szerkesztése a számítógépen

Számítógépen szerkesztheti, rendezheti a digitális fényképezőgéppel készített álló- és mozgóképeit.

## Közvetlen nyomtatás

Az USB kábel segítségével csatlakoztassa fényképezőgépét és PictBridge kompatibilis nyomtatóját, majd nyomtassa ki felvételeit.  
☞ A fényképezőgép Használati Útmutója (102 o.)



## Képek visszajátzása a TV-n

Csatlakoztassa fényképezőgépét és a TV készüléket az AV kábel segítségével, és játssza vissza álló- és mozgóképeit a TV képernyőjén.



☞ A fényképezőgép Használati Útmutója (97 o.)

## Számítógépe...


- rendelkezik szabvány USB port-tal.
- rendelkezik Windows Me/2000/XP operációs rendszerrel? Vagy Mac OS 9.2/X vagy későbbi verziójával?

Csatlakoztassa fényképezőgépét a számítógéphez az USB kábel segítségével, és másolja át a képeket a számítógépre.



## Számítógépe...

- rendelkezik Windows 95/98/98SE/NT, vagy Mac OS 8.6 operációs rendszerrel.



## Fotólabor segítségével

A memóriakártyán tárolt képeit egy fotó szaküzletben kidolgoztathatja.

- Állítsa be fényképezőgépe DPOF paramétereit, és vegye át kész képeit a fotólaboratóriumban.

☞ Fényképezőgép Használati Útmutó (99 o.)

- Válassza ki a nyomtatni kívánt képeket.



Képeit egy beépített kártyanyílás + PC kártya adapter vagy kártya olvasó segítségével továbbíthatja.


- Távolítsa el a kártyát a fényképezőgépből. Ha a kártyán lévő képeket külön eszköz használatával továbbítja a számítógépre, olvassa el az eszköz használati utasítását is.

### Képek felhasználása

E-mail szoftverével álló- és mozgóképeket csatolhat e-mail üzeneteihez, és elküldheti azokat, vagy az álló- és mozgóképeket kitheti egy weboldalra.



- A képek és egyéb fájlok e-mailhez való csatolásáról a levelezőprogram használati utasításában olvashat.
- Az álló- és mozgóképek weboldalra való kihelyezéséről a honlap szerkesztő programok használati utasításában olvashat.

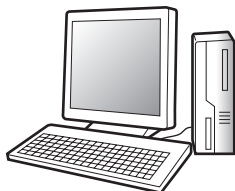

ACDSee for PENTAX 25 o.-64.o.

- Képek visszajátszása
  - Képek nyomtatása
  - Rendezze és mentse el álló- és mozgóképeit
  - Küldje el álló- és mozgóképeit e-mail üzenetben
  - Tegye ki álló- és mozgóképeit egy weboldalra
  - Mozgóképek visszajátszása
  - Szerkessze az álló- és mozgóképeket
- Ezek a műveletek elvégezhetők egyéb megvásárolható képszerkesztő programok segítségével is. Bővebb felvilágosítást a program mellé adott információs anyagokban talál.

Használja nyomtatóját



Nyomtatóján kinyomtathatja a számítógépre áttöltött képeket. Egyes nyomtatók közvetlenül a kártyáról is képesek nyomtatni.

- Részletes információkat nyomtatója használati útmutatójában találhat.

Mentse el a képatokat



A számítógépére továbbított képek CD-R lemezre vagy más médiára rögzíthetők.

# Előkészületek az álló- és mozgóképek szerkesztéséhez és megjelenítéséhez

A mellékelt CD-ROM-on található szoftvert telepítse számítógépére, majd a fényképezőgépet csatlakoztassa a számítógéphez az USB kábellel, ezt követően töltsse át álló- és mozgóképeit a számítógépre, és rendezze, szerkessze, nyomtassa ki, vagy küldje el ismerőseinek. Ez a fejezet ismerteti a mellékelt "ACDSee for PENTAX" szoftver telepítését, valamint a képek megjelenítése és szerkesztése előtti előkészületek lépéseit.

## Mellékelt szoftver

A szoftver a mellékelt CD-ROM (S-SW26) lemezen található.

### Windows

- ACDSee for PENTAX (Képnéző/képszerkesztő szoftver)
- ACD FotoCanvas (Képszerkesztő szoftver)
- ACD photostitcher (Panorámakép készítő szoftver)
- FotoSlate 2.0 (Képvágó és nyomtató szoftver)
- ACD Showtime! for PENTAX (Mozgókép szerkesztő szoftver)
- QuickTime 6.0
- DirectX 9.0

### Macintosh

- ACDSee for PENTAX (Képnézegető szoftver)
- ACD photostitcher (Panorámakép készítő szoftver)



A mellékelt USB kábellel (I-USB7) csatlakoztassa fényképezőgépét a számítógéphez.

## Rendszerkövetelmények

Számítógépének az alábbi rendszerkövetelményeknek meg kell felelnie, hogy álló- és mozgóképeit megfelelően jeleníthesse meg és szerkeszthesse számítógépén.

### Windows rendszerkövetelmények



- A szoftver Windows 95 rendszerrel nem használható.
- Ha a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja, használja a D-AC5 (opcionális) AC hálózati adaptert. Ha adatátvitel közben az elemek lemerülnek, az adatok sérülhetnek.

#### ● USB csatlakozás

- OS: Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional) (a legfrissebb verziót számítógépén előre telepítenie vagy frissítenie kell.)
- Csak szabványos USB porttal működtethető
- A meghajtó telepítése nem szükséges.

#### ● A mellékelt szoftver

<ACDSee for PENTAX, ACD FotoCanvas, ACD photostitcher és FotoSlate 2.0> (9 nyelven: angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, kínai [hagyományos és egyszerűsített], koreai, japán)

- Operációs rendszer: Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition/Professional)
- CPU: Pentium vagy annál nagyobb javasolt
- Memória: minimum 64 MB
- Szabad hely a merevlemezén: minimum 40MB
- Legalább 256 szín megjelenítésére alkalmas adapter
- Internet Explorer 5.5 vagy újabb verzió
- \* Bizonyos formátumok csak a QuickTime 6.0 vagy újabb, illetve a DirectX 9.0 vagy újabb, illetve a Windows Media Player 9.0 vagy újabb verziójával jeleníthetők meg.
- \* Az ACDSee for PENTAX telepítéséhez szüksége lehet a Windows Installer Service 2.0 programra.
- \* Az ACD Showtime! for PENTAX program az ACDSee for PENTAX telepítésekor is telepítésre kerül (amennyiben számítógépe megfelel az ACD Showtime! for PENTAX futtatásához szükséges rendszerkövetelményeknek).
- \* Előfordulhat, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépen sem működik megfelelően.

### <ACD Showtime! for PENTAX>

(6 nyelven: angol, német, francia, spanyol, olasz, japán)

- Operációs rendszer: Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition/Professional)
- CPU: Pentium III 500MHz vagy jobb (Pentium 4 2.0GHz vagy jobb ajánlott)
- Memória: minimum 128MB (512MB vagy több ajánlott)
- Szabad hely a merevlemezén: minimum 50MB
- Legalább 256 szín megjelenítésére alkalmas adapter
- Internet Explorer 5.5 vagy újabb verzió
- QuickTime 6.0 vagy újabb
- Windows Media Player 9.0 vagy újabb
- DirectX 9.0 vagy újabb

### <QuickTime 6.0>

(6 nyelven: angol, francia, német, spanyol, olasz, japán)

- Operációs rendszer: Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition/Professional)
- CPU: Pentium vagy annál nagyobb javasolt
- Memória: minimum 128MB
- \* Az ACDSee for PENTAX vagy ACD Showtime! for PENTAX programokban a mozgóképek lejátszásához a QuickTime 6.0 vagy újabb verziója szükséges

Az Internet Explorer, Windows Media Player és Windows Installer Service programok ACDSee for PENTAX és ACD Showtime! for PENTAX szoftverek használatához szükséges verziói nincsenek a mellékelt CD-ROM-on (S-SW26). Ezeket töltsse le az alábbi weboldalakról, majd telepítse a programokat.

- Internet Explorer  
<http://www.microsoft.com/ie>
- Windows Media Player  
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/>
- Windows Installer Service  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;292539>



### ● USB csatlakozás

- OS: Mac OS 9.2/X (10.1, 10.2, 10.3 verzió)
- Csak szabványos USB porttal működtethető
- \* A meghajtó telepítése nem szükséges.

### ● A mellékelt szoftver

<ACDSee for PENTAX és ACD photostitcher>

(6 nyelven: angol, német, francia, spanyol, olasz, japán)

- Operációs rendszer: Mac OS 9.2 vagy jobb (a program használatához szükséges a QuickTime 6.0 vagy jobb verziója, valamint a CarbonLib legfrissebb verziója)
- Processzor: PowerPC 266MHz vagy nagyobb teljesítményű szükséges
- Memória: minimum 8 MB
- Szabad hely a merevlemezén: minimum 6 MB
- \* Ha Mac OS X-en, vagy jobb gépen az ACD photostitcher programot használja, akkor válassza a Klasszikus környezetet.
- \* Előfordulhat, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő Macintosh gépeken sem működik megfelelően.

## A szoftver telepítése (Windows rendszeren)

Ez a fejezet ismerteti a szükséges szoftver Windows rendszerre való telepítésével kapcsolatos tudnivalókat.



Amennyiben Windows 2000 vagy Windows XP rendszert használ, és számítógépén több felhasználói fiókot is létrehozott, akkor telepítés előtt adminisztrátor jogosultsággal jelentkezzen be.

## A képfeldolgozó szoftver telepítése (ACDSee for PENTAX)

Ez a fejezet leírja az ACDSee for PENTAX szoftver telepítését. A programmal számítógépén nézheti meg és szerkesztheti a fényképezőgépről áttöltött képeit.



Amennyiben Windows 2000 vagy Windows XP rendszert használ, és számítógépén több felhasználói fiókot is létrehozott, akkor telepítés előtt adminisztrátor jogosultsággal jelentkezzen be.

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.**
- 2 Helyezze be a CD-ROM (S-SW26) lemezt a CD-ROM meghajtóba.**

Megjelenik a PENTAX Software Installer (Szoftver telepítő) képernyő.


- **Ha a PENTAX Software Installer (Szoftver telepítő) ablak nem jelenik meg**  
A PENTAX Szoftver telepítő ablak megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
  - 1) Kattintson kétszer a munkaasztalon a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.
  - 2) Kattintson kétszer a [CD-ROM Drive (S-SW26)] ikonra.
  - 3) Kattintson kétszer a [Setup.exe] fájlra.

- 3 A nyelvet a megjelenő ablakban választhatja ki.**

Megjelenik a szoftver kiválasztó képernyő.




## 4 Kattintson az [ACDSee™] ikonra.

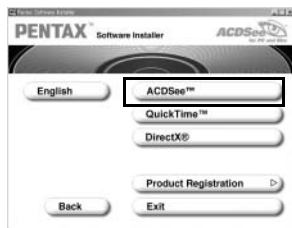

Ha a QuickTime és DirectX programokat még nem telepítette számítógépére, a jobb oldalon láthatóhoz hasonló képernyő jelenik meg a Setup (Beállítások) képernyő megjelenítése előtt. Az [OK] gombra kattintva először telepítse a programokat. A QuickTime vagy DirectX telepítésekor nem kell beállításokat megadnia (az alapértelmezett beállításokat hagyja változatlanul, és kattintson a [Next] (Tovább) gombra).



Ha számítógépén Windows 98SE operációs rendszer van, előfordulhat, hogy a telepítés alatt a jobbra látható üzenethez hasonló jelenik meg.

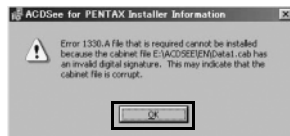

Ebben az esetben a szoftver telepítése előtt kövesse az alábbi utasításokat az Internet Explorer frissítéséhez.

### 1 Szakítsa meg az ACDSee telepítését.

Kattintson az [OK] gombra, majd a [Finish] gombra a telepítési ablakból történő kilépéshez.

### 2 Telepítse az Internet Explorer legfrissebb verzióját.


A program legfrissebb verzióját letöltheti a következő weboldról.

<http://www.microsoft.com/windows/ie/default.msp>

A még hatékonyabb feldolgozás érdekében javasoljuk, hogy az Internet Explorer frissítése után a Windows-t is frissítse.

- \* Ha számítógépe nincsen az Internethez csatlakoztatva, keresse fel a legközelebbi PENTAX vevőszolgálatot.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd adja meg a regisztrációs adatokat a Setup (Beállítások) képernyőn. A telepítés befejezése után indítsa újra számítógépét (Telepítés alatt más adatokat nem kell megadnia).

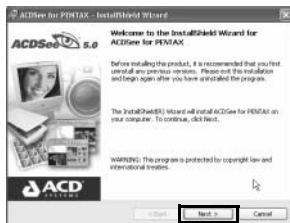

Az ACDSee for PENTAX program összes programösszetevőjének telepítésekor az "ACD photostitcher" panorámakép szerkesztő, a "FotoSlate 2.0" képkivágó és nyomtató, az "ACD FotoCanvas" képszerkesztő, és az "ACD Showtime! for PENTAX" mozgókép-szerkesztő szoftverek is telepítésre kerülnek (teljes telepítés).

## Termékregisztráció az interneten

A termék regisztrálásához kattintson a 9 oldalon bemutatott 4. pontban a [Product Registration] (Termék regisztráció) pontra.

Megjelenik egy világtérkép, amelyen ellenőrizheti, hogy melyik országokban használható az internetes termékregisztráció.

Ha számítógépét csatlakoztatta az internetre, kattintson a megfelelő ország vagy régió képére, majd a termék regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Köszönjük együttműködését.



Az internetes termékregisztráció használata csak a képen látható országokban és régiókban lehetséges.

## A szoftver telepítése (Macintosh rendszeren)

Ez a fejezet ismerteti a szoftver Macintosh rendszerre való telepítésével kapcsolatos tudnivalókat.

### A képfeldolgozó szoftver telepítése (ACDSee for PENTAX)

Ez a fejezet leírja az ACDSee for PENTAX szoftver telepítését. A programmal számítógépén nézheti meg és szerkesztheti a fényképezőgépről áttöltött képeit.

- 1 Kapcsolja be a Macintosh-t.**
- 2 Tegye be a CD-ROM (S-SW26) lemezt a CD-ROM meghajtóba.**
- 3 Kattintson kétszer a [CD-ROM (S-SW26)] ikonra.**
- 4 Kattintson kétszer az [Install ACDSee™] (ACDSee™ telepítése) ikonra.**

Megjelenik a PENTAX Software Installer (Szoftver telepítő) képernyő. Kattintson kétszer a [Master Installer] ikonra a PENTAX Software Installer (PENTAX szoftver telepítő) ablak megjelenítéséhez.

- 5 A nyelvet a megjelenő ablakban választhatja ki.**

Megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a telepíteni kívánt szoftvert.



- 6 Kattintson a megfelelő Mac OS verzióra.**
- Megjelenik a szoftver kiválasztó képernyő.



## 7 Kattintson az [ACDSee™] ikonra.

Megjelenik a telepítő képernyő. A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd adja meg a regisztrációs információkat.



Ha telepítés alatt megjelenik a [CarbonLib-xxxxx could not be found] (A CarbonLib-xxxxx fájl nem található) üzenet;

A mellékelt szoftver Mac OS 9.2 rendszeren való telepítéséhez tegye a "CarbonLib" elnevezésű funkció kiterjesztő fájlt az Extension (funkció kiterjesztő) könyvtárba, amely a System (rendszer) könyvtárban található. Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a funkció kiterjesztő fájl nem létezik, vagy annak egy régebbi verziója található a számítógépen.

A CarbonLib legfrissebb verziója az Apple weboldalán található. Töltse le a fájlt és telepítse azt.

Az Apple weboldala: <http://www.apple.com>

\* Vegye fel a kapcsolatot az Apple céggel, amennyiben bővebb információra van szüksége a Carbon Lib használatával kapcsolatban.

## Az ACD photostitcher telepítése

Ez a fejezet leírja az ACD photostitcher szoftver telepítését, amellyel több kép összefűzésével panorámaképeket hozhat létre.

### 1 Kattintson az [ACD photostitcher] ikonra.

A licenc-szerződés megjelenik a képernyőn. Miután elolvasta a szerződést, kattintson az [Agree] (Elfogadom) pontra a szerződésben foglaltak elfogadásához.



## 2 Válassza ki az [Install Location] (Telepítés célmappája) pontot, és kattintson az [Install] (Telepítés) pontra.

A telepítés elkezdődik. Amikor megjelenik a szoftver sikeres telepítését igazoló üzenet, kattintson a [Quit] (Kilépés) pontra.



## Termékregisztráció az interneten

A termék regisztrálásához kattintson a 12 oldalon bemutatott 7. pontban a [Product Registration] (Termék regisztráció) pontra.

Megjelenik egy világtérkép, amelyen ellenőrizheti, hogy melyik országokban használható az internetes termékregisztráció.



Ha számítógépét csatlakoztatta az internetre, kattintson a megfelelő ország vagy régió képére, majd a termék regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Köszönjük együttműködését.




Az internetes termékregisztráció használata csak a képen látható országokban és régiókban lehetséges.

## A digitális fényképezőgép előkészítése

A szükséges szoftverek számítógépre való telepítése után készítse elő a digitális fényképezőgépet a képadatok számítógépre való áttöltéséhez.

### A [PC] USB csatlakozási mód kiválasztása

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.**  
Megjelenik a [ Rec. Mode] vagy a [ Playback] menü.
- 2 A négyirányú vezérlőgomb (►) megnyomásával jelenítse meg a [ Set-up] menüt.**
- 3 A négyirányú vezérlőkapcsolóval (▲▼) válassza ki az [USB Connection] (USB csatlakozás) pontot.**
- 4 A négyirányú vezérlőkapcsolóval (◀▶) válassza ki a [PC] (Számítógép) pontot.**
- 5 Nyomja meg az OK gombot.**

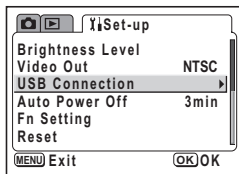

#### Caution

- Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, amíg a [PictBridge] USB csatlakozási mód van kiválasztva.
- Ha a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatta, miközben a [PictBridge] USB csatlakozási mód volt kiválasztva, kövesse az alábbi – operációs rendszerének megfelelő – leírást. A műveletek elvégzése után a [PC] csatlakozási módot válassza ki, majd csatlakoztassa ismét a fényképezőgépet és a számítógépet.



Operációs rendszer	Az USB csatlakozás állapota	Kövesse az utasításokat
Windows XP	Felismerte a PENTAX Optio S50 fényképezőgépet, azonban a fényképezőgép képeit nem tudja olvasni.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ezután húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
Windows 2000	Megjelenik a "Found New Hardware Wizard" (Új hardver felismerése varázsló).	Kattintson a "Cancel" (Mégsem) pontra, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
Windows Me	Megjelenik a "Found New Hardware Wizard" (Új hardver felismerése varázsló).	Kattintson a "Cancel" (Mégsem) pontra, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
MacOS 10.3	Az i-Photo funkció elindul, azonban a képeket nem lehet azonosítani.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a Macintosh-ból.
MacOS 10.2	Semmi sem jelenik meg a fényképezőgépen vagy a Macintosh-on.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a Macintosh-ból.
MacOS 10.1	A fényképezőgép LCD monitorán a "Print error" (Nyomtatási hiba) üzenet jelenik meg.	Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a Macintosh-ból.
MacOS 9.2	A "Software needed for the USB device "Unnamed device" is not available. Would you like to look for the software on the internet?" (Az USB eszköz használatához szoftver szükséges. A „névtelen eszköz” nem elérhető. Szeretné a szoftvert most letölteni az internetről?) üzenet jelenik meg a Macintosh-on.	Kattintson a "Cancel" (Mégsem) pontra, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki az USB kábelt a Macintosh-ból.

# Digitális fényképezőgéppel készített álló- és mozgóképek áttöltése

Miután megtette az előkészületeket a digitális fényképezőgéppel készített álló- és mozgóképek számítógépen való használatához, megkezdheti az álló- és mozgóképek áttöltését a fényképezőgépre.


## Képek áttöltése Windows számítógépre

Ha a digitális fényképezőgépet csatlakoztatta Windows számítógépéhez, és a fényképezőgépet bekapcsolta, a számítógép automatikusan felismeri a fényképezőgépet, és megkezdí a képek áttöltését.

### A fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.**
- 2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és csatlakoztassa a számítógépéhez egy USB kábel segítségével.**

A képek másolása előtt győződjön meg arról, hogy az SD memóriakártyát behelyezte a fényképezőgépbe.

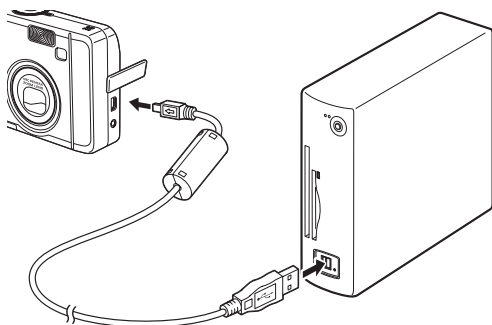

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.**

Automatikusan megjelenik az eszközfelismerő ablak.

Amennyiben nem jelenik meg az eszközfelismerő ablak, jelentse meg és másolja a képeket a 18 oldalon található "Amikor nem jelenik meg az eszközfelismerő" című fejezetben írtak szerint.




Az élességállítási állapotjelzője világít (zöld) az USB kábel csatlakoztatásakor. A vaku állapotjelzője adatforgalom alatt villog (piros).



Ha a fényképezőgépet [PictBridge] USB csatlakozási módban csatlakoztatta számítógépéhez, előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet külső adattárolóként. Ebben az esetben húzza ki az USB kábelt a fényképezőgéből és a számítógépből, és kövesse a "A digitális fényképezőgép előkészítése" (lásd 14 o.) fejezetben leírtakat a [PC] USB csatlakozási mód kiválasztásához, majd csatlakoztassa újra az USB kábelt.


## Képek áttöltése

- 4 Győződjön meg arról, hogy a [Copy images to hard drive] (Képek másolása a merevlemezre) és a [Launch ACDSee] (Az ACDSee elindítása) négyzeteti be vannak jelölve, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.**

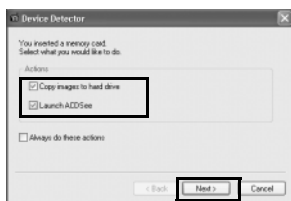

- 5 Kattintson a [Browse] (Tallóz) gombra.**


Megjelenik a [Browse For Folder] (Mappa keresése) ablak.

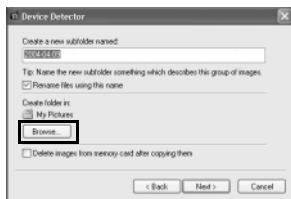

- 6 Válassza ki a másolás célmappáját, és kattintson az [OK] gombra.**



## 7 Kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

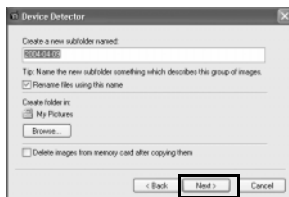

A kép másolása után elindul az (Esr 26 o.)  
ACDSee for PENTAX Böngésző program.



Az ACDSee for PENTAX első elindításakor előfordulhat, hogy megjelenik a [Components missing] "ACDSee has detected that you do not have the following software installed on your computer: Ghostscript 7.0 (or later)" (Hiányzó elemek: a Ghostscript 7.0 (vagy újabb) verziója nincs telepítve számítógépére) üzenet. Ha a képeket csak a fényképezőgépben jeleníti meg, vagy szerkeszti, nincs szükség arra, hogy a Ghostscript 7.0 programot telepítse az ACDSee for PENTAX szoftver használatához. Kattintson a [Close] gombra az ablak bezárásához.

## Ha az eszközfelismerő képernyő nem jelenik meg

### 4 Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.



ACDSee for  
PENTAX

### 5 Kattintson kétszer a [My Computer] (Sajátgép) ikonra.



## 6 Kattintson kétszer a [Removable Disk] (Külső meghajtó) ikonra.



Amennyiben az SD memóriakártya rendelkezik kötet címkével, a címke neve fog megjelenni az [untitled] felirat helyett. A még nem formázott, új SD memóriakártya esetében előfordulhat, hogy a gyártó vagy a modell elnevezése fog megjelenni.

## 7 Kattintson kétszer a [DCIM] mappára.



## 8 Kattintson a [xxxPENTX] mappára. (Az xxx egy három számjegyű számot jelöl.)



## 9 Válassza ki a [Copy To...] (Másolás) parancsot az [Edit] (Szerkesztés) menüből.

Megjelenik a Copy Files (Fájlok másolása) képernyő.



- 10 Kattintson a [More>>] gombra, és válassza ki a mentés célmappáját.



- 11 Kattintson az [OK] gombra.  
A számítógép átmásolja a képet a memóriakártyáról.

## A fényképezőgép és a PC csatlakozásának bontása


### Windows XP

- 1 Kattintson kétszer a [Safely Remove Hardware] (Hardver biztonságos eltávolítása) ikonra a tálcán.**

Megjelenik a [Safely Remove Hardware] (Hardver biztonságos eltávolítása) képernyő.


- 2 Válassza ki az [USB Mass Storage Device] pontot, majd kattintson a [Stop] gombra.**

Megjelenik a [Stop Hardware device] (Hardver eszköz leállítása) képernyő.

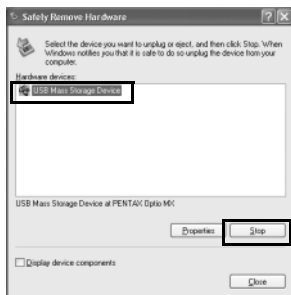

- 3 Válassza ki az [USB Mass Storage Device] pontot, majd kattintson az [OK] gombra.**

Megjelenik egy, a hardver biztonságos eltávolítását igazoló üzenet.

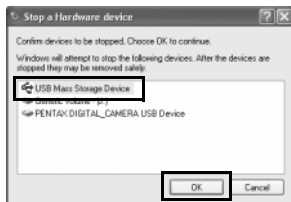

- 4 Bontsa a fényképezőgép és a számítógép csatlakozását.**





- 1 Kattintson kétszer az [Unplug or eject hardware] (Szétcsatlakoztatás vagy hardver eltávolítás) ikonra a tálcán.**

Megjelenik az [Unplug or Eject Hardware] (Szétcsatlakoztatás vagy hardver eltávolítás) képernyő.

- 2 Ellenőrizze, hogy a [PENTAX USB DISK Device] ikont választotta, majd kattintson a [Stop] gombra.**

Megjelenik a [Stop Hardware device] (Hardver eszköz leállítás) képernyő.

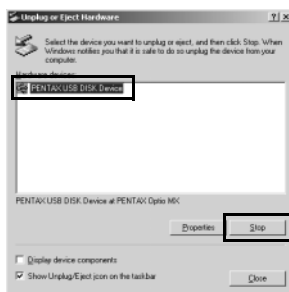

- 3 Ellenőrizze, hogy a [PENTAX USB DISK Device] ikont választotta, majd kattintson az [OK] gombra.**

Megjelenik egy, a hardver biztonságos eltávolítását igazoló üzenet.



- 4 Kattintson az [OK] gombra.**



- 5 Bontsa a fényképezőgép és a számítógép csatlakozását.**



- Ha a fényképezőgépet (külső meghajtót) az ACDSee for PENTAX, vagy hasonló alkalmazás használja, a fényképezőgép és a számítógép csatlakozását csak a program bezárása után lehet bontani.
- Ha a 4. lépésnél hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy az állapotjelző lámpa kialudt-e, és csak ezt követően bontsa a csatlakozást.
- Az USB kábel kihúzásakor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.




# Képek áttöltése Macintosh-ra

## A fényképezőgép és a Macintosh csatlakoztatása

- 1 **Kapcsolja be a Macintosh-t.**
- 2 **Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd az USB kábellel kösse össze a fényképezőgépet a Macintosh-sal.**

A képek megjelenítése előtt győződjön meg arról, hogy az SD memóriakártyát behelyezte a fényképezőgépbe.

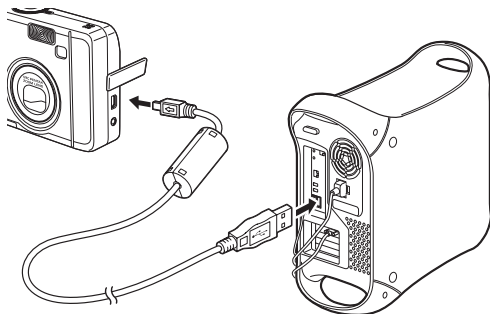

- 3 **Kapcsolja be a fényképezőgépet.**

A fényképezőgép [untitled] (cím nélküli) meghajtóként ([NO\_NAME] Mac OS X rendszerben) jelenik meg az asztalon. A meghajtó elnevezése tetszés szerint módosítható.



- Amennyiben az SD memóriakártya rendelkezik kötet címkével, a címke neve fog megjelenni az [untitled] felirat helyett. A még nem formázott, új SD memóriakártya esetében előfordulhat, hogy a gyártó vagy a modell elnevezése fog megjelenni.
- Az élességállítási állapotjelzője az USB kábel csatlakoztatásakor világít (zöld). A vaku állapotjelzője adatforgalom alatt villog (piros).

## Képek áttöltése

Olvassa el a Macintosh használati utasítását a képek másolásával és áthelyezésével kapcsolatban.



- Ha nem tölti át a képeket, a Macintosh-on megjelenítheti a Macintosh-hoz csatlakoztatott fényképezőgépen lévő képeket. A képek közvetlen megjelenítéséről a 32 o. olvashat.
- A képek szerkesztéséhez először töltsse át azokat a Macintosh-ra.

## A fényképezőgép és a Macintosh szétcsatlakoztatása

- 1 Húzza az Asztalon lévő [untitled] (Névtelen) mappát a kukába.**  
Ha az SD memóriakártya rendelkezik azonosító címkével, a kártya nevével jelzett ikont tegye a kukába.
- 2 Húzza ki az USB kábelt a fényképezőgépből és a számítógépből.**



- Ha a fényképezőgépet (külső meghajtót) az ACDSee for PENTAX, vagy hasonló alkalmazás használja, a fényképezőgép és a számítógép csatlakozását csak a program bezárása után lehet bontani.
- Az USB kábel kihúzásakor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.

# Álló- és mozgóképek megjelenítése

Az ACDSee for PENTAX programmal, amely a fényképezőgéphez tartozik, és amelyet éppen most telepített, megjelenítheti és lejátszhatja álló- és mozgóképeit, amelyeket a fényképezőgépről töltött át számítógépére. Ez a fejezet ismerteti az ACDSee for PENTAX alapvető kép és mozgókép kereső funkcióját. Az egyes funkciókról bővebben az online Súgóban olvashat (E36 63 o.).

## Az ACDSee for PENTAX elindítása



Az ACDSee for PENTAX első elindításakor előfordulhat, hogy megjelenik a [Components missing] "ACDSee has detected that you do not have the following software installed on your computer: Ghostscript 7.0 (or later)" (Hiányzó elemek: a Ghostscript 7.0 (vagy újabb) verziója nincs telepítve számítógépére) üzenet. Ha a képeket csak a fényképezőgépben jeleníti meg, vagy szerkeszti, nincs szükség arra, hogy a Ghostscript 7.0 programot telepítse az ACDSee for PENTAX szoftver használatához. Kattintson a [Close] gombra az ablak bezárásához.

### Windows esetében.

#### 1 Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.

Az ACDSee for PENTAX megjeleníti a képek listáját (Böngésző).

### Macintosh esetében.

#### 1 Kattintson duplán az asztalon az [ACDSee for PENTAX] ikonra.

#### 2 Kattintson duplán az [ACDSee for PENTAX] program ikonjára.

Az ACDSee for PENTAX megjeleníti a képek listáját (Böngésző).

### Kilépés az ACDSee for PENTAX programból

Válassza ki az [Exit] (Kilépés) parancsot a [File] (Fájl) menüben a Browser vagy Viewer programszekcióban.

## Az álló- és mozgóképek listájának megjelenítése

A Böngésző az ACDSee for PENTAX indításakor jelenik meg. A Böngészővel a számítógépen vagy a fényképezőgépen lévő képek indexképei között (vagy kis képek esetén a képek listájában) kereshet. A könnyebb azonosítás érdekében megadhatja a képek megjelenítésének módját, valamint elrendezheti a képeket. Ez a fejezet bemutatja a Böngésző beállítását, és a Böngésző funkcióinak neveit és használatát.

### Windows esetében



#### ① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

#### ② Browser (Böngésző) eszköztár

A Browser (Böngésző) eszköztár tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök parancsikonjait. Ezek a gombok párbeszédpaneleket vagy további parancsgombokat jelenítenek meg.

Az eszköztáron lévő gombok feliratainak be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, és a gombok méretének megváltoztatásával személyre szabhatja az eszköztárat.

### ③ Navigációs panel

A navigációs panel fastruktúrában jeleníti meg a számítógépen található mappákat, külső vagy periféria meghajtókat.

A Navigációs panelen a Search (Keresés), Calendar (Naptár), Categories (Kategóriák), Folders (Mappák) és Photo Discs (Fotó lemezek) fülek találhatóak. Ha kiválasztja ezeket a füleket, azok tartalma megjelenik a Fájl panelen. A Folders (Mappák) fület a Windows Explorer-hez hasonlóan a fájlok átnevezéséhez, törléséhez, és mozgatásához használhatja.

### ④ Előnézeti panel

Az Előnézeti panel a Fájl panelen kiválasztott képet jeleníti meg. Az Előnézeti panelen megjelenítheti vagy visszajátszhatja a Fájl panelen kiválasztott álló- és mozgóképeket.

### ⑤ Fájl lista eszköztár

Ezekkel a gyorsgombokkal másolhatja, elmozdíthatja vagy törölheti a kívánt állományt. Kiválaszthatja, hogy milyen fájl típus, vagy könyvtár legyen megjelenítve a Fájl panelen, illetve rendezheti képeit.

Az eszköztáron lévő gombok feliratainak be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, és a gombok méretének megváltoztatásával személyre szabhatja az eszköztárat.

### ⑥ Könyvtárfa ablak

A könyvtárfa ablak segítségével meghatározhatja a Fájl panelen megjelenített mappa vagy kép elérési útvonalát.

### ⑦ Fájl panel

A Fájl panelen megtekinthető a Navigációs ablakban kiválasztott könyvtár tartalma, az állományok listája, és index képek.

A képek elrendezhetők fájlnev, fájlkiterjesztés, fájl méret, dátum stb. szerint. (29 o.)

### ⑧ Állapotsor

Az állapotsoron megjelennek a kiválasztott könyvtár vagy fájl tulajdonságai és egyéb információk.



Amennyiben nem jelennek meg ezek a kategóriák, ellenőrizze (▼) a [View] (megjelenítés) menüben azokat a kategóriákat, amelyeket látni kíván.



### ① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

### ② Browser (Böngésző) eszköztár

A Browser (Böngésző) eszköztár tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök parancsikonjait. Ezek a gombok párbeszédpanelet vagy további parancsgombokat jelenítenek meg.

### ③ Navigációs panel

A navigációs panel fastruktúrában jeleníti meg a számítógépen található mappákat, külső vagy periféria meghajtókat.

### ④ Előnézeti panel

Az előnézeti panelen megtekinthető a File panelen kiválasztott kép.

### ⑤ Fájl panel

A Fájl panelen megtekinthető a Navigációs ablakban kiválasztott könyvtár tartalma, az állományok listája, és index képek.

A képek egyaránt elrendezhetők fájlnev, fájlkiterjesztés, fájl méret, dátum stb. szerint. (29 o.)

## A Böngésző megjelenítési módszerének beállítása

A Böngésző Fájl panelén az alábbi hét módszer egyikével jelenítheti meg a képeket. Válassza ki a [Mode] (módszer) parancsot a [View] (nézet) menüsorból majd az almenüből válassza ki a megfelelő megjelenítési módszert.

### Thumb+Details (Indexkép+részletek)

A fájl adatokat, és a fájl indexképét jeleníti meg egy listában. A megjelenített fájlinformációkat megváltoztathatja. (☞ 31 o.)

### Thumbnails (Indexképek)

Megjeleníti a kép a képek kicsinyített, index változatát.

### Large Icons (Nagy ikonok)

Megjeleníti a képfájlok nagyméretű ikonját és nevét egy listában.

### Small Icons (Kis ikonok)

Megjeleníti a képfájlok kisméretű ikonját és nevét.

### List (Lista)

Megjeleníti a képfájlok kisméretű ikonját és nevét egy listában.

### Details (Adatok)

Megjeleníti a képfájlok kisméretű ikonját és nevét egy listában. A megjelenített fájlinformációkat megváltoztathatja. (☞ 31 o.)

### Tile (Mozaikszerű elrendezés)

Megjeleníti a képfájlok nagyméretű ikonját és a fájlinformációkat mozaikszerű elrendezésben.

## A képfájlok lista sorrendjének módosítása

Megváltoztathatja a Fájl panelen megjelenített képfájlok sorrendjét.

### Rendezési kategóriák kiválasztása

Válassza ki a [Sort] (Sorba rendezés) parancsot a [View] (Nézet) menüből majd a sorba rendezés módszerét az almenüből.

A következő kategóriák közül választhat:

Extension (Kiterjesztés), Name (Név), Size (Méret), Type (Típus), Date (Dátum), Image Properties (Képtulajdonságok), Description (Leírás)

### Növekvő/csökkenő sorrend kiválasztása

Válassza ki a [Sort] (Rendezés) parancsot a [View] (Nézet) menüből majd a [Forward] (Előre) vagy [Reverse] (Háttra) parancsot az almenüből.



- A Fájl panel hátterén (azon az üres területen, ahol nem látható ikon vagy indexkép), nyomja le az egér jobb gombját és meg fog jelenni a kurzor pozíciójában egy menü. Ugyanilyen módon rendezhetők át a képfájlok
- Macintosh számítógép esetében a következő kategóriák közül választhat: File Name (fájlnev), File Size (fájl méret), Image Type (képfajta), Date (Dátum) és Reverse Sort Order (fordított sorrend).

### Sorba rendezés a billentyűzet segítségével

A billentyűzeten található számbillentyűzet segítségével növekvő/csökkenő sorrendben is rendezheti a képfájlokat.

A numerikus billentyűzethez rendelt kategóriák:

0: Kiterjesztés   1: Név   2: Méret   3: Típus   4: Dátum  
5: Képtulajdonságok   6: Leírás   +: Előre   -: Háttra



Amikor a numerikus billentyűzet segítségével kíván sorba rendezni, Kapcsolja be a NumLock funkciót a számítógépen (Num Lock gomb megnyomása).



## A részletes megjelenítési kategóriák beállítása

Kiválaszthatja a listán megjelenítendő elemeket, és megváltoztathatja a kategóriák sorrendjét, ha a Fájl panel részletes megjelenítési módba van állítva.

### A megjelenítési kategóriák beállítása

Válassza ki a [Columns] (Oszlopok) pozíciót a [View] (Nézet) menüből, majd egy megjelenítési kategóriát az almenüből.

A következő kategóriák közül választhat:

Size (Méret), Type (Típus), Date (Dátum),

Image Properties (Képtulajdonságok), Description (Leírás)

Vegye ki a pipát azokról a kategóriákról, amelyek részleteit nem szeretné megjeleníteni.



Az egér jobboldali gombjával a fájl lista címsorára kattintva (vagyis arra a részre, ahol a Name (Név), Size (Méret), és más kategóriák láthatóak) megjelenik egy menü. Ugyanilyen módon állíthatók be a megjelenítési kategóriák.

### A kategória oszlopok szélességeinek beállítása

Beállíthatja az oszlopok szélességét, amely segítségével szabályozhatja a megjelenített adatok mennyiségét. Helyezze a kurzort az oszlop címsor szélére. Kattintson az oszlopszélre, amikor a kurzor jobb-bal irányba mutató nyíllá változik, majd ragadja meg az oszlop szélét és állítsa be annak szélességét.



Kétszer kattintson az egér bal gombjával az oszlop címsorára, és az oszlop szélessége automatikusan igazodni fog a listában található fájlnevek hosszúságához.





## Mappa kiválasztása, amely a megjeleníteni kívánt képet tartalmazza

Amennyiben más könyvtárban található képet kíván megjeleníteni, válassza ki a Böngésző navigációs panelen a fa struktúra megfelelő pozícióját vagy kattintson rá közvetlenül a fa struktúra ablakban.

### Egy másik könyvtár kiválasztása a fa struktúrából

A fa struktúra kiválasztott mappája lesz az aktuális mappa. A bennük található képek jelennek meg a Fájl panelben.


## Almappa megjelenítése


 ikon látható annak a mappának a neve mellett, amely almappákat tartalmaz. Az almappák megjelenítéséhez kattintson a  ikonra. Az almappák megjelenítésekor a mappák neve mellett a  ikon látható. Az almappák elrejtéséhez kattintson a  ikonra.





- Ha a fényképezőgépet USB kábellel csatlakoztatja a számítógéphez, a fényképezőgép a Navigációs panelen külső meghajtóként jelenik meg. A fényképezőgép Windows rendszeren [Removable disk] (Külső meghajtóként), Macintosh rendszeren [untitled] (névtelenként) (Mac OS X rendszeren [NO\_NAME]-ként) jelenik meg, vagy ha az SD memóriakártya azonosító címkével rendelkezik, a címke neve jelenik meg. A fényképezőgép képeit közvetlenül a Böngészőből is megjelenítheti, ha a digitális fényképezőgép ikonra kattint, majd megnyitja a [DCIM] → [xxxPENTX] mappákat (az xxx egy három jegyű számot jelöl).
- A képek szerkesztéséhez először át kell töltenie azokat a számítógépre.

## Másik könyvtár kiválasztása a böngésző eszköztár gombjaival


A Böngészőben található  ikonra kattintva megtekintheti az aktuálisnál egy szinttel feljebb található mappa tartalmát.

A Böngészőben található  ikonra kattintva megtekintheti az aktuálisnál egy szinttel lejjebb található mappa tartalmát.

A  gombra kattintva térhet vissza ahhoz a mappához, amelyet a Browser (Böngésző) eszköztárban lévő  gomb használata előtt jelenített meg.

## Másik könyvtár kiválasztása az elérési útvonal mező kitöltésével

Válassza ki a [Path Box] (elérési útvonal mező) parancsot a [View] (nézet) menüből a Fájl panelen. Közvetlenül írja be az elérési útvonal mezőbe a mappa elérési útját, ahol a megnézendő képek találhatóak. A mappában található képek láthatóvá válnak a Fájl panelen.

Amennyiben meg kívánja tekinteni az előzőleg használt könyvtárakat, kattintson  az elérési út mező jobb oldalára, ahol megjelenik a mappaneveket tartalmazó legördülő lista. Válassza ki a listából azt a mappát, amelyben a megtekinteni kívánt képek találhatóak. A mappában található képek láthatóvá válnak a Fájl panelen.

## Teljes méretű álló- vagy mozgóképek megtekintése

A Böngésző Fájl panel részén kattintson duplán egy képfájlra. A kép eredeti méretben megjelenik az ún. "Viewer" (Nézegető) ablakban. Ha mozgóképfájlra (vagy audiofájlra) kattint, teljes méretben, vagy a képernyőt teljesen kitöltve visszajátszhatja a fájlt az "ACDSee Media ablakban".

### Teljes méretű kép megjelenítése (Nézegető)

Ez a fejezet bemutatja a képnézegető konfigurációját és a képnézegetőben elérhető funkciók használatát és neveit.



#### ① Menüsor

A menüsorban található megfelelő menüpont segítségével kiválaszthatja és alkalmazhatja az ACDSee for PENTAX program különböző funkcióit és beállításait.

#### ② Képnézegető eszköztár

A képnézegető eszköztára tartalmazza a leggyakrabban használatos funkciók és eszközök, például a Zoom eszközök ikonjait.

Az eszköztáron lévő gombok feliratainak be- vagy kikapcsolásával, gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, és a gombok méretének megváltoztatásával személyre szabhatja az eszköztárat.

### ③ Néző panel

A néző panel egyenként megjeleníti az Ön képeit, teljes méretben.

### ④ Állapotjelző

Az állapotsoron megjelennek a kiválasztott fájl vagy fájlok tulajdonságai és egyéb információk.



Amikor a képnézegetőt használja, a következőképpen léphet ki a képnézegetőből, és léphet vissza a böngészőbe.

- Kattintson a (Bezárás) gombra.
- Kattintson kétszer a nézőke panel szélére.
- Nyomja meg az [Esc] billentyűt a billentyűzeten.

## Mozgóképek teljes méretű visszajátszása (ACDSee Media ablak)

Ez a fejezet bemutatja az ACDSee Media ablak beállításait, és az ACDSee Media ablakból elérhető műveletek és funkciók neveit.



### ① Menüsor

Az ACDSee Media ablakban kiválaszthatja, és megváltoztathatja a különböző funkciókat és beállításokat, ha kiválasztja azokat az eszköztárból. A mozgóképek méretét a [View] (Nézet) menüben adhatja meg.

## ② Media ablak eszköztár

A Media ablak eszköztár gyorsbillentyűket tartalmaz a gyakran használt funkciókhoz és eszközökhöz, mint pl. a mozgóképfájlok megnyitásához. Kattintson a [Clipboard] (Vágólap) pontra az aktuálisan megjelenített mozgókép képkockájának vágólapra másolásához. A lejátszani kívánt hang vagy mozgókép fájlról a [Properties] (Tulajdonságok) gombra kattintva olvashat.

## ③ Előnézeti panel

Az Előnézeti panel megjeleníti, és lejátssza a mozgóképeket.

## ④ Vezérlőgombok

A vezérlőgombokkal lejátszhatja, szüneteltetheti, gyorsan előre- és hátratekerheti a mozgóképeket, valamint beállíthatja a mozgóképek és hangfelvételek hangerejét.

# Álló- és mozgóképek szerkesztése

Az álló- és mozgóképek megjelenítése és visszajátszása mellett az ACDSee for PENTAX programmal szerkesztheti álló- és mozgóképeit, így különleges műalkotásokat készíthet, és kreatív feladatokat végezhet el. Ez a fejezet ismerteti az ACDSee for PENTAX különböző álló- és mozgóképszerkesztési funkcióit.

## Képek szerkesztése

Az ACDSee for PENTAX programból indított ACD FotoCanvas képszerkesztő és képfeldolgozó szoftver használatával kijavíthatja, szerkesztheti, és összefűzheti képeit.

### Az ACD FotoCanvas elindítása


Az ACD FotoCanvas elindításához válassza ki a Böngészőben, a Fájl panelen a szerkeszteni kívánt képet, majd válassza ki az [Activities] menü → [Edit] (Szerkesztés) → [Editor] (Szerkesztő) és → [FotoCanvas] pontjait. Ha a jobb egérgombbal a képre kattint, és az [Edit] (Szerkesztés) pontot választja ki a menüben, szintén megnyithatja szerkesztésre a képet.

### A kép fényességének beállítása

Megváltoztathatja a kép fényességét, kontrasztját, szírneáryalait.

#### 1 Az ACD FotoCanvas programból nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet, és kattintson a [Levels] (Szintek) gombra.

Megjelenik a [Brightness/Contrast/Gamma] (Fényesség, kontraszt, gamma) ablak.

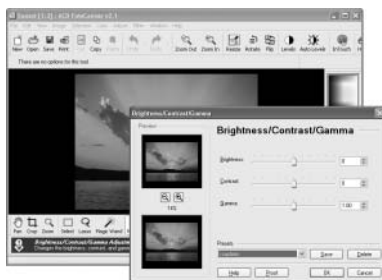

- 2 A kívánt érték beállításához tolja a csúszkát a megfelelő helyre.**  
A [Brightness] (Fényesség) pont a teljes kép fényességét változtatja meg. A [Contrast] (Kontraszt) a kép sötétebb és világosabb részei közötti fényességet változtatja meg. A [Gamma] (Gamma) a kép sötétből világosba való átmeneteit állítja be (szürkeárnyalat).

## Szöveg és színek hozzáadása a képhez

A képekhez feliratokat készíthet, és színeket adhat hozzá, így egyedi alkotásokat készíthet.

- 1 Az ACD FotoCanvas programban nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet, és válassza ki az [Airbrush], [Rectangle], [Text], vagy egyéb eszközöket a Drawing (Rajz) eszköztárból.**

A [View] (Nézet) menü [Tool Options] (Eszköz beállítások) pontjánál változtathatja meg az eszköz beállításokat.



Szín opciók és  
Összeolvasztási mód

- 2 Az egérrel kattintson a képre, vagy húzza az egér kurzort a kép fölé, majd rajzoljon a képre, vagy írjon rá szöveget.**

Az ablak jobb felső sarkában lévő szín opciókat használva adhatja meg a rajzok, alakzatok és szövegek színét. A [Blend Mode] pontnál választhatja ki a színek képhez való hozzáadásának módját (Összeolvasztási mód) és a hozzáadott kép átlátszóságának fokát.

## Képek összefűzése

A kiválasztott képhez további képeket vagy rajzokat adhat hozzá, és összefűzheti azokat.

- 1 Másoljon be egy másik képet vagy rajzot.**

A képek vagy rajzok másolásáról a képfelkezelő szoftver nyomtatott, vagy online súgóiban olvashat.

- 2 Az ACD FotoCanvas programban nyissa meg azt a képet, amelyet hozzá szeretne adni fotójához, és válassza ki az [Edit] menü → [Paste] (Beillesztés) → [As a New Selection] (Új kiválasztásként) menüpontját.**

A beillesztett kép körül egy pontozott vonal jelenik meg. Amíg a pontozott vonal a kép körül látható, a képet a megfelelő helyre húzhatja.



- 3 Ha a képet a megfelelő helyre illesztette, állítsa be a [Blend Mode] (Összeolvasztási mód) és [Opacity] (Áttetszőség) értékeket.**

Válassza ki a beillesztett kép, és az eredeti kép összefűzésének módját (Összeolvasztási mód) majd adja meg a kép áttetszőségi (átlátszósági) fokát.



- 4 Kattintson a képen a pontozott vonalon kívüli területre.**

A beillesztett kép összeolvad az eredeti képpel.

### Egyéb hasznos funkciók

Ez a fejezet az ACD FotoCanvas program számos hasznos funkcióját mutatja be. Az egyes funkciókról bővebben az ACD FotoCanvas online súgójában olvashat.

### Vörös szem effektus csökkentés

A [Red-eye Reduction] (Vörös szem effektus csökkentés) funkcióval csökkentheti a fotóalanyok szemének fenekéről visszaverődő fény mennyiségét, így a fotóalanyok szemei nem vörösön, hanem természetes színükben jelennek meg a képeken.





## Panorámaképek összefűzése

Az ACD photostitcher telepítésével, a fényképezőgépre Panorama Assist (Panorámakép) üzemmódban rögzített felvételek panorámaképpé fűzhetők össze.

A párbeszédpanelen megjelenő mappa nevek és kép azonosítók a számítógép alapbeállításától függően eltérhetnek.

### Caution

- Amennyiben Windows 2000 vagy Windows XP rendszert használ, és számítógépén több felhasználói fiókot is létrehozott, akkor a szoftver használata előtt adminisztrátor jogosultsággal jelentkezzen be.
- Macintosh használatakor az ACD photostitcher és ACDSee for PENTAX programokat külön telepítse. (ver 12 o.)
- A különböző méretben (eltérő pixelszámok) mentett képeket nem lehet összefűzni.

## Panorámaképek összefűzése Windows rendszeren

### 1 Indítsa el az ACDSee for PENTAX programot.

Megjelenik egy lista a képekről.

### 2 Válassza ki azokat a képeket a listáról, amelyeket össze szeretne csatolni panorámaképpé.

Nyomja meg a [Ctrl] billentyűt a billentyűzeten és közben kattintson a képekre. A képek kiválasztását követően válassza ki az [Extras] (Extrák) parancsot az [Activities] (Események) menüből, majd a [Photostitcher] pontot az almenüből. A [Photostitcher] nem indítható el abban az esetben, ha nem választott ki legalább két képet.



Válassza ki a képeket.


### 3 Változtassa meg a képkivágást.

Az ACD photostitcher elindul és a kiválasztott képek panorámaképként jelennek meg a képernyőn.

Húzza az egérrel a nyilat a képre. A nyíl átváltozik egy  jellé.

Tartsa lenyomva a baloldali egérgombot, és húzza a képet a helyére úgy, hogy a képek pontosan illeszkedjenek egymáshoz **(A)**.


A képek pozíciójának beállítása után kattintson a [STITCH] (Összefűzés) gombra **(B)**.

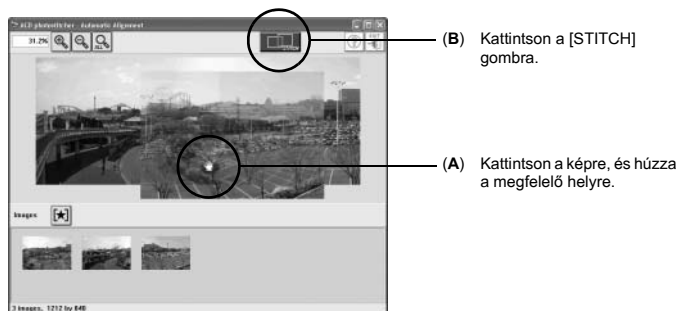

### 4 Az illesztési mód kiválasztása.

Kétféle illesztési mód közül választhat: [Big Plane] vagy [Cylinder]. Ezzel egy lapos panorámakép készül. Kattintson a [Big Plane] gombra.

Megjelenik a megerősítés üzenet. Kattintson az [OK] gombra.

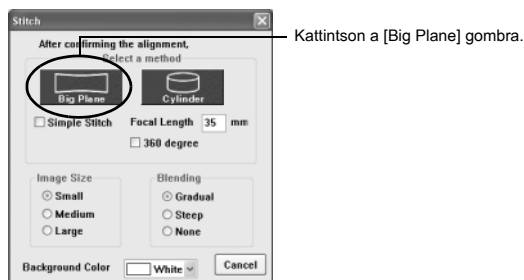


Ha a jobb oldalon láthatóhoz hasonló üzenet jelenik meg, a folytatáshoz kattintson az [OK] gombra.

## 5 Végezze el a műveletet.


Húzza az egeret a pontozott vonal fölé, amely ↑ jellel változik.

Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza a vonalat a kívánt képkivágás fölé (A).  
A képek pozíciójának beállítása után kattintson a [Trimming] (Kivágás) gombra (B).

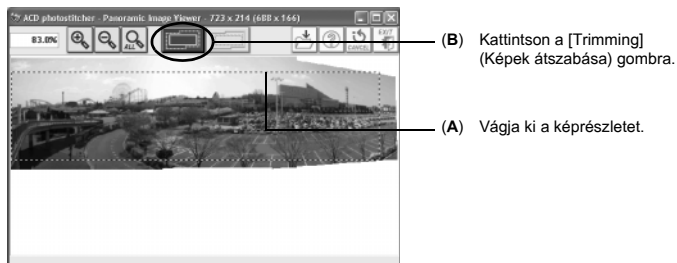


## 6 A kép mentése.

A művelet jóváhagyása után, a kép elmentéséhez kattintson a [Save] gombra. Az átszabás művelet törléséhez, kattintson a [Cancel Trimming] (Átszabás törlése) gombra.

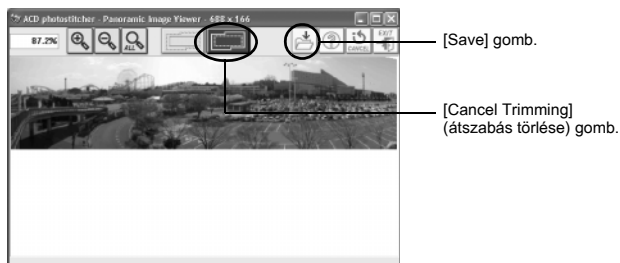

- 1 Indítsa el az ACD photostitcher programot.**
- 2 Az 1. ablakban kattintson a [Load] (Betöltés) gombra.**  
Megjelenik a mappa kiválasztó képernyő.
- 3 Válassza ki az összefűzni kívánt képeket tartalmazó mappát, majd kattintson a [Select] (Kiválasztás) gombra.**  
Megjelennek a kiválasztott mappában található képek (A).
- 4 Az 1. ablakban válassza ki a panorámaképpé összefűzni kívánt képeket, majd kattintson a [Select images] (Képek kiválasztása) gombra.**  
Az Alignment window (Elrendezés ablakban, 2. ablak), a kép elrendezés sávon megjelennek a kiválasztott képek (B).

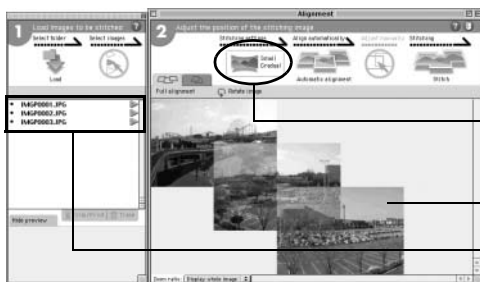


(C) Összefűzés mód gomb.

(B) Kiválasztott képek.

(A) Képfájlok a kiválasztott mappában.

### 5 Állítsa be az összefűzés módját.

Az illesztési beállítások ablak megjelenítéséhez kattintson az illesztési mód (Stitching method, 2. ablak) gombra (C).  
Kétféle illesztési mód közül választhat: [Big Plane] vagy [Cylinder]. Ezzel egy lapos panorámakép készül. Kattintson a [Big Plane], majd az [OK] gombra.

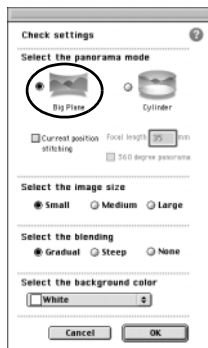

### 6 Kattintson az [Automatic alignment] (Automatikus igazítás) pontra.

A kiválasztott képek panoráma felvételként jelennek meg a képernyőn.

## 7 Változtassa meg a képkivágást.

A 2. ablakban kattintson az elmozgatni kívánt képre. Ekkor a kép kerete piros lesz, és a képet elmozgathatja. Tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a képet a kívánt pozícióba.

Ha két egymás melletti képet szeretne igazítani, kattintson az [Align 2 images] (Két kép igazítása) földre, a képek átfedésének kinagyításához.



Az egérgomb nyomva tartásával húzza a képet a megfelelő helyre.

## 8 Kattintson a [Stitch] (Összefűzés) gombra.

Az összefűzés elkezdődik. A képek összefűzése után megjelenik a panorámakép.

## 9 Végezze el a műveletet.

A kép körüli pontozott vonal megjelenítéséhez a Stitching result (Összefűzés eredménye) ablakban kattintson a [Trim] (Kivágás) gombra (A).


Húzza az egeret a pontozott vonal fölé, amely ↑ jellel változik.

Tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a vonalat a kívánt képkivágás fölé (B).

Miután beállította a kívánt pozíciót, kattintson ismét a [Trim] (Kivágás) gombra (C).

A művelet visszavonásához kattintson az [Undo] gombra.

A kivágás megerősítése után kattintson az [OK] gombra (D).

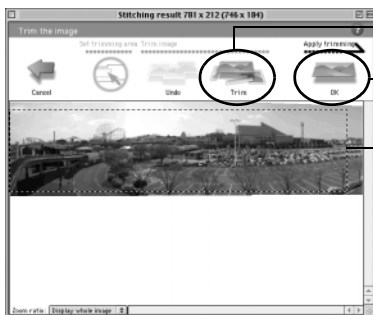

(A) Kattintson a [Trim] gombra.

(C) Kattintson a [Trim] gombra.

(D) Kattintson az [OK] gombra.

(B) Vágja ki a képrészletet.

## 10 A kép mentése.

Az összefűzés eredményét megjelenítő ablakban kattintson a [Save] (Mentés) gombra, (3. ablak), és mentse el a képet.



## Mozgóképek szerkesztése

Az ACD Showtime! for PENTAX programmal digitális fényképezőgéppel készített mozgóképeket szerkeszthet. A program használatával állóképeket is összefűzhet, így képeiből bemutatót/filmet készíthet.

### Az ACD Showtime! for PENTAX indítása

Az ACD Showtime! for PENTAX programot a Start menüből, az Asztalon lévő ikonnal, vagy az ACDSee for PENTAX programból indíthatja.

#### 1 Válassza ki az ACDSee for PENTAX [Activities] (Tevékenységek) menü → [Create] (Létrehozás) → [ACD Showtime!] pontjait.

Megjelenik az ACD Showtime! for PENTAX induló képernyő.



Ha az ACDSee for PENTAX Fájll paneljén kiválasztott egy képet, majd kiválasztja az [Activities] (Tevékenységek) menü → [Create] (Létrehozás) → [ACD Showtime!] pontjait, az ACD Showtime! for PENTAX program elindul, és a fájl betöltődik.





## Projektek létrehozása

Az ACD Showtime! for PENTAX programban a projekt olyan műveletet jelöl, amely során álló- és mozgóképeket fűzhet össze, valamint megjelenítheti és lejátszhatja bemutatóit. Az ACD Showtime! for PENTAX használatához először hozzon létre egy új projektet.

### 1 Az ACD Showtime! for PENTAX induló ablakában kattintson a [Create Video File] (Videófájl létrehozása) pontra.

Létrejön egy új projekt, és megjelenik az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak.



Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban a bal oldali eszköztárban kattintson a [Project] (Projekt) menü [New] (Új) pontjára, ha új projektet szeretne létrehozni. Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban aktuálisan megnyitott projekt bezáródik. Ha a projektet nem mentette el, egy üzenet jelenik meg, amely rákérdez, hogy szeretné-e menteni a projektet.

## Videofelvételek, képek, zene és egyéb audiofelvételek hozzáadása és kiválasztása


Az ACD Showtime! for PENTAX programmal videofelvételeket, állóképeket, zenét, és egyéb audiofelvételeket választhat ki, és fűzhet össze, illetve megváltoztathatja ezek lejátszási sorrendjét, hogy saját filmet hozhasson létre.

### 1 A [Show] menüben, az ablak bal oldalán kattintson az [Add Video] (Videó hozzáadása), [Add Image] (Kép hozzáadása), vagy [Add Music/Audio] (Zene/audiofelvétel hozzáadása) pontokra.

Megjelenik az [Add Video (Image, Music/Audio)] (Videó, kép, zene/ audiofelvétel hozzáadása) párbeszédpanel. Válassza ki a projekthez hozzáadni kívánt videót, képet, zene/audiofelvételt, majd kattintson az [Open] (Megnyitás) pontra.



A fájlokat úgy is kiválaszthatja, ha megfogja, és áthúzza azokat az ACDSee for PENTAX programba, vagy az Asztalon az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakba.

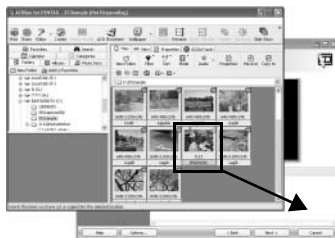

Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban az a terület, ahol a videofelvételeket, képeket, zenét és audiofelvételeket elrendezheti, az ún. Timeline (Idősáv).

## 2 Fogja meg és húzza át a videofelvételeket és az állóképeket, és rendezze át azokat.




Audiofelvétel betöltésekor arra a pontra húzhatja a hangfelvételt az Idősávban, amely ponttól kezdve a lejátszást szeretné kezdeni.

Az audiofelvételek lejátszásához kattintson a [Toggle View Mode] (Kapcsolt nézet mód) gombra.



### 3 Kattintson a [Preview] (Előnézet) gombra.

Az éppen szerkesztett show az előnézeti területen jelenik meg.

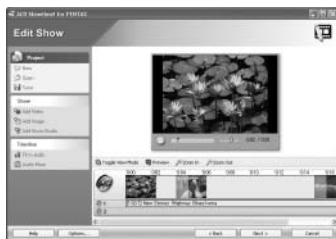

## Mozgóképek szerkesztése


Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban kiválaszthat egy videofelvételt, és speciális effekteket adhat hozzá, vagy megváltoztathatja a lejátszás idejét.

### 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videofelvételt.

Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak bal oldalán lévő eszköztárban megjelenik a [Video] menü.

### 2 Válassza ki az [Effects] (Effektek) vagy a [Trim] (Kivágás) pontot a [Video] menüben.

Válassza ki az [Effects] (Effektek) pontot, ha különböző speciális effekteket akar a felvételhez hozzáadni, vagy a képeket szeretné kijavítani, pl. csökkenteni a berázást vagy elmosódottságot a képen.

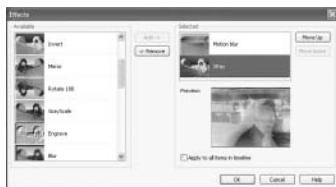


A [Trim] (Kivágás) pontra kattintva megadhatja a videofelvétel vagy show lejátszási idejét.



Megadhatja a lejátszás idejét, kinagyíthatja a kép egy részét, speciális effekteket adhat hozzá a felvételhez, és további állókép formázási műveleteket hajthat végre a projektbe betöltött képeken.

### 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak bal oldali eszköztárában megjelenik az [Image] (Kép) menü.

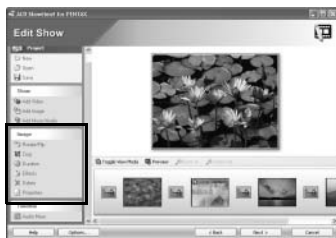

### 2 Válassza ki, és használja valamelyik szerkesztés funkciót.

Az [Image] (Kép) menüben az alábbi szerkesztési funkciók közül választhat.

#### **Rotate/Flip**

A képet 90 fokkal elforgatja, illetve függőlegesen vagy vízszintesen összehajítja azt.

#### **Crop**

Vágja ki a kép egy részét, és nagyítsa ki azt.

#### **Duration**

Ezredmásodpercben adja meg a kép megjelenítési idejét.

#### **Effects**

Különleges effekteket alkalmazhat a képen, pl.

kidomboríthatja a képet, vagy kijavíthatja azt, pl. gamma korrekciót hajthat végre.


## Úsztatás a jelenetek között

Amikor az Idősávba betöltött álló- és mozgóképek közötti átmenetet állítja be, különböző úsztatásokat állíthat be, pl. a képek egymást átfedve, vagy fokozatosan elhalványodva, majd teljesen eltűnve jelennek meg egymás után. Ezek az effektek az ún. "úsztatások".

### 1 Kattintson a [Toggle View Mode] gombra.

Az Idősáv a jobb oldalon látható megjelenítésre vált.

Átmenet

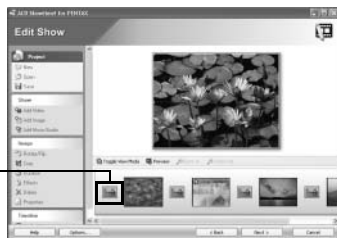


### 2 Válassza ki a megfelelő úsztatást.

Kattintson, és válassza ki az úsztatást. Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak bal oldali eszköztárában megjelenik a [Transition] (Úsztatás) menü.



### 3 Kattintson a [Transitions] (Úsztatások) pontra a [Transition] (Úsztatás) menüben.

Megjelenik az Úsztatás kiválasztó párbeszédpanel. Válassza ki az úsztatást, és kattintson az [OK] gombra.

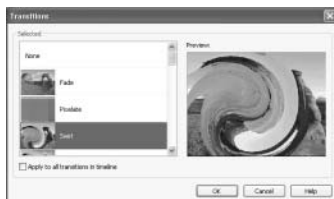

### 4 Kattintson a [Duration] (Megjelenítés ideje) pontra a [Transition] (Úsztatás) menüben.

Megjelenik a [Transition Duration] (Úsztatás ideje) párbeszédpanel. A csúszka beállításával adja meg az úsztatás idejét. A [Preview] (Előnézet) gombra kattintva ellenőrizheti a megadott beállításokat.



## Audiofelvétel szerkesztése

Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban beállíthatja az Idősávon lévő hangfelvételek lejátszási idejét, és hangerejét is.

### Zene/udiofelvételek lejátszási idejének beállítása

### 1 Kattintson a [Toggle View Mode] gombra az Idősávon lévő audiofelvételek lejátszásához.

Audio felvételek



## 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt audiofelvételt.


Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak bal oldali eszköztárában megjelenik az [Audio] menü.



## 3 Kattintson a [Trim] (Kivágás) pontra az [Audio] menüben.

## 4 A [Trim] (Kivágás) ablakban adja meg a zene/audiófájlok lejátszási idejét: adja meg a lejátszás kezdő és végpontját.

A Play (Lejátszás) gombra kattintva ellenőrizheti a lejátszást.

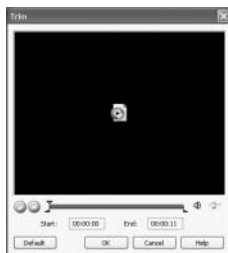

## A zene/audiófájl lejátszásának összehangolása a mozgókép vagy állókép lejátszásának kezdetével

Ha az idősívon több mozgó- vagy állókép szerepel, kiválaszthatja, hogy a zene/audiófájl lejátszása melyik álló- vagy mozgókép megjelenítésekor kezdődjön.

## 1 Az Idősívon a jobb egérgombbal kattintson valamelyik audiófájltra.

## 2 A [Snap to] (Ugrás) menüből válassza ki a [Start], [Previous] (Előző), [Next] (Következő) vagy az [End] (Vége) pontot.

**Start** A lejátszást az Időszak elején kezdi.

**Previous** A lejátszást az előző mozgó- vagy állókép lejátszásakor kezdi.

**Next** A lejátszást a következő mozgó- vagy állókép lejátszásakor kezdi.

**End** A lejátszást az utolsó mozgó- vagy állókép lejátszásakor kezdi.



A zene és audiofájlokat a megfelelő kezdőpontra húzhatja.


## Szinkronizálás álló- vagy mozgóképekkel

A zene/audiofájlok lejátszási ideje csökkenthető, hogy a zene lejátszását szinkronba lehessen hozni egy mozgó- vagy állókép lejátszásával, amely lejátszása a zene lejátszásával azonos időben kezdődött.

1 **Az Időszakon a jobb egérgombbal kattintson valamelyik audiofájlra.**

2 **Válassza ki a [Trim to slide] (Kivágás csúszáshoz) pontot a menüből.**

A zene/audiofájl lejátszási ideje csökken, hogy szinkronba kerüljön az azonos időben lejátszani kezdett mozgó- vagy állóképpel.

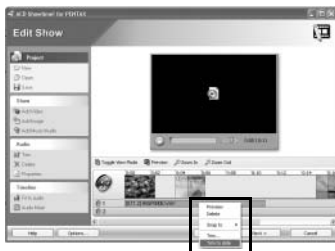

Válassza ki a [Fit to audio] (Audiofájlhoz illesztés) pontot a [Timeline] (Időszak) menüben, ha a teljes show idejét a kiválasztott audiofájl/zene lejátszási idejéhez szeretné igazítani. Ez olyankor hasznos, ha diabemutatóját egy zeneszámra szeretné lejátszani.



## A hang beállítása

Beállíthatja az audiofájl és a mozgókép egymáshoz viszonyított hangerejét, és az 1. és 2. hangfelvételek hangerejét.

- 1 **Kattintson az [Audio Mixer] pontra a [Timeline] (Idősáv) menüben, az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban.**
- 2 **A hangerő beállításait az [Audio Mixer] ablakban adja meg.**



Ha a mozgókép lejátszása alatt el szeretné némítani a lejátszott hangfelvételt, a jobb egérgombbal kattintson az Idősáv megfelelő pontjára, és válassza ki a menüből a [Mute Embedded Audio] (Beágyazott audiofájl némítása) pontot.

## Projekt/Videó mentése

Az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban szerkesztett projekt a mozgóképek, állóképek, és audiofájlok összefűzésére utaló adatokat tartalmaz. A projektet gyakran mentse. Az elkészült projektet többféle video fájl formátumban, pl. Windows Media Video, AVI, vagy MPEG-1 formátumban mentheti.

### Projekt mentése

- 1 **Kattintson az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablakban a [Project] (Projekt) menüben a [Save] (Mentés) pontra.**

Megjelenik a [Save As] (Mentés másként) párbeszédpanel. Adja meg a fájlnevet és a mentés helyét, majd a projekt mentéséhez kattintson a [Save] (Mentés) gombra.



Miután a projektet elmentette a [Save As] (Mentés másként) paranccsal, a projektet a [Project] (Projekt) menü [Save] (Mentés) opciójával is mentheti.



A projektet a [Save Video/Project] (Videó/projekt mentése) paranccsal is mentheti, az alábbiak szerint.

## Videó mentése

1 Kattintson a [Next >] (Tovább) gombra az [Edit Show] (Show szerkesztése) ablak jobb alsó részén.

2 Megjelenik a [Save Video/Project] (Videó/projekt mentése) ablak. Válassza ki a [Format] (Formázás) és az [Output file name] (Kimeneti fájlnev) pontokat a [Save video] (Videó mentése) menüből.

Alapbeállítás szerint a videók mentési célmappája a [My Documents] (Dokumentumok) mappa.

Az [Output file name] (Kimeneti fájlnev) kiválasztásakor a fájlnevnak csak az


[untitled.wmv] részét változtassa meg, hogy ne vesszen el a mentés helye.

Figyeljen arra, hogy ne törölje, vagy változtassa meg a kiterjesztést (.wmv), mivel számítógépe esetleg nem ismeri fel a fájlformátumot. Ha a kiterjesztést véletlenül törli, vagy megváltoztatja, a [Format] (Formátum) menüből válassza ki a videofájl formátumát, amelyet a program automatikusan hozzárendel a fájlhoz.

3 Kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

A videó mentésre kerül.

A projekt mentéséhez a [Save Video/Project] (Videó/projekt mentése) ablakot is használhatja, ha a fenti 2. lépésnél a [Save project] (Projekt mentése) pontnál megadja a beállításokat.

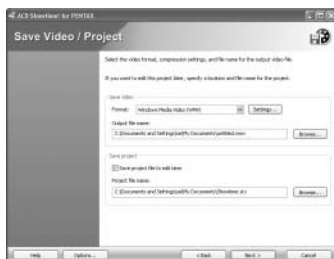

# Az álló- és mozgóképek megosztása

A képfájlokat az ACDSee for PENTAX Browser (Böngésző) vagy Viewer (Nézegető) ablakából nyomtathatja ki. Az ACD Showtime! for PENTAX használatával továbbá a képeket e-mailben elküldheti, vagy számítógépen szerkesztett képeiből diabemutatót készíthet, illetve képeit és művészi alkotásait egy sor egyéb módon megoszthatja.

## Kép nyomtatása

### Nyomtatás a Böngészőből

Képet a Böngészőből nyomtathat ki.

- 1 Válasszon ki egy, vagy több képet.**  
Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot a billentyűzeten, közben az egérrel kattintson a nyomtatni kívánt képekre.
- 2 Válassza ki a [Print Images] (Képnymtatás) parancsot a [File] (Fájl) menüből.**  
Megjelenik a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel.
- 3 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**
- 4 Nyomja meg a [Print] (nyomtatás) gombot.**

### Kapcsolat lapok készítése és kinyomtatása

Elkészítheti és kinyomtathatja képek index lapját. Minden képhez címet adhat, az oldalak pedig címet és lábléceket kaphatnak, és szabályozhatja a képek méretét is.

- 1 A Böngészőben válassza ki a képek csoportját.**  
Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt a billentyűzeten, és közben kattintson a nyomtatni kívánt képekre.
- 2 Válassza ki a [Print Contact Sheet] (index lap) parancsot a [File] (Fájl) menüből.**  
Megjelenik a Print Contact Sheet (Index lap nyomtatás) párbeszédpanel.
- 3 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**
- 4 Kattintson az [OK] gombra.**



Az Index lap elkészítésével és nyomtatásával kapcsolatos bővebb információért kattintson a Help (Súgó) gombra a Print Contact Sheet párbeszédpanelen.

## Nyomtatás a Képnézegetőből

Kinyomtathatja az éppen megjelenített képet vagy az összes képet, amely a megjelenített kép könyvtárában található.

**1 Válassza ki a [Print Image] (Képnymtatás) vagy [Print All Images] (Összes kép nyomtatása) parancsot a [File] (Fájl) menüből.**

Válassza ki a [Print Image] (Képnymtatás) parancsot az éppen megjelenített kép kinyomtatásához.

Válassza ki a [Print All Images] (Összes kép nyomtatása) parancsot az aktuálisan megjelenített kép mappájában található összes kép kinyomtatásához.

Bármelyik parancs kiválasztása esetén megjelenik a Nyomtatás párbeszédpanel.

**2 Válassza ki vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat.**


**3 Nyomja meg a [Print] (nyomtatás) gombot.**

## A dátum képbe illesztése, és a képek nyomtatása

Elhelyezheti a dátumot a képfájlban és ki is nyomtathatja. A dátum elhelyezésével kapcsolatos beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen adhatja meg.

**1 Válassza ki a [Caption] (Fejléc) fület a Nyomtatási párbeszéd ablakban.**

**2 Jelölje ki a [Print image capture date in the corner of images] (Képkészítés dátumának kép sarkára nyomtatása) négyzetet.**

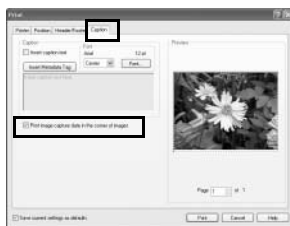


## Képek elrendezése és nyomtatása


Az ACDSee for PENTAX programhoz mellékelt FotoSlate szoftverrel a képeket egy virtuális táblára kitheti, szöveget adhat a képekhez, és kinyomtathatja azokat. Az alábbiakban a FotoSlate használatának alapjaival ismerkedhet meg.

- Válassza ki a háttérnek használni kívánt képet az ACDSee for PENTAX programmal, és válassza ki az [Activities] (Tevékenységek) menü → [Print] (Nyomtatás) → [FotoSlate] pontjait.**

Megjelenik a [FotoSlate] ablak.

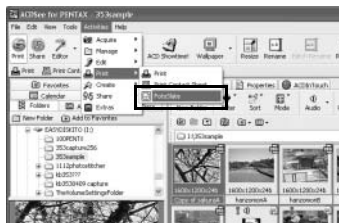


- Kattintson a [FotoSlate] ablak eszközsorán az [Add Page] (Oldal hozzáadása) pontra.**

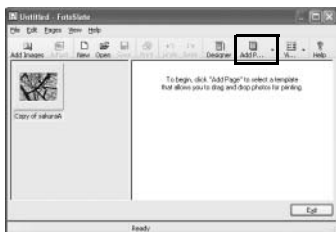


- Az [Add Page] (Oldal hozzáadása) ablakban válassza ki a tábla témáját.**

Az ablak bal oldalán válassza ki a listából a kívánt kategóriát, valamint a jobb oldali listából válassza ki a használni kívánt témát, és kattintson az [OK] gombra.

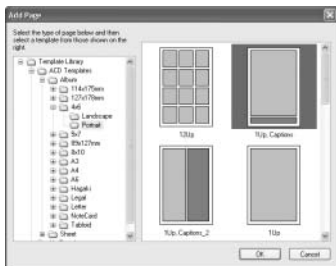


## 4 Dobja a képet a témára.

Dobja, és adja hozzá az ablak bal oldalán látható képet az ablak jobb oldalán látható témához.

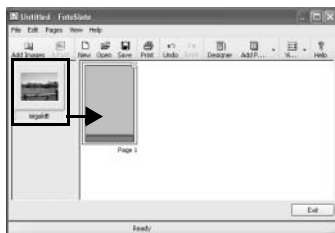

## 5 Írja be a szöveget.


A témán szürkén megjelenő sávba írhatja be a szöveget. Kattintson duplán erre a területre az [Enter Text] (Szöveg beírása) ablak megjelenítéséhez, majd írja be a szöveget. A betűtípust, a betűméretet, a szöveg színét és irányát is megadhatja.

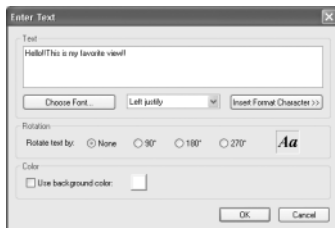

## 6 Nyomtassa ki a képet.

A tálcán kattintson a [Print] (Nyomatás) gombra.

Megjelenik a Print (Nyomatás) párbeszédablak. Állítsa be a nyomtatás tartományát (több oldal esetén melyik oldalt nyomtassa), a nyomtatok számát, majd kattintson az [OK] gombra a kép nyomtatásához.

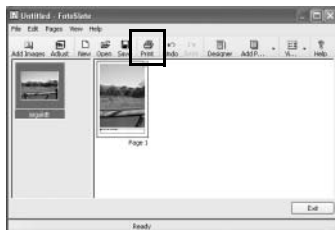

## A képek elküldése e-mail-ben az ACDSee for PENTAX programból

A képeket közvetlenül az ACDSee for PENTAX programból küldheti el, külső levelezőprogram használata nélkül.

A képfájlok JPEG formátumba lesznek konvertálva, majd az elektronikus levélhez való csatolás után továbbításra kerülnek. Amikor a fájl mérete túl nagy, a program tömöríti a képeket. Az eredeti képek változatlanok maradnak.

Az elektronikus levelezésnek már előzőleg működni kell a számítógépen. Részletes információért tekintse meg az ACDSee for PENTAX Help (Súgó) fejezetét. (E37 63 o.)



Az ACDSee for PENTAX e-mail küldő funkciója Macintosh rendszeren nem használható.

### 1 A Böngészőben válassza ki a képet, vagy a képcsoportot.

Több kép nyomtatásához tartsa lenyomva a [Ctrl] billentyűt a billentyűzeten és közben kattintson a küldeni kívánt képekre.

### 2 Válassza ki a [Share] (Megosztás) parancsot az [Activities] (Események) menüből, majd válassza ki az [E-mail] (Elektronikus levél) menüpontot.

Megjelenik a Send E-mail (E-mail küldés) párbeszéd ablak.

### 3 Adja meg a kért információkat.

### 4 Nyomja meg a [Send] (küldés) gombot.



- A képek e-mailek segítségével történő elküldésével kapcsolatos bővebb információért kattintson a Help (Súgó) gombra a Send E-mail (E-mail küldés) párbeszéd ablakban.
- Hibaüzenet jelenhet meg és előfordulhat, hogy nem tud elektronikus levelet küldeni amennyiben mail szerverének biztonsági fokozata magasra van állítva.

## Az ACD Showtime! for PENTAX programmal létrehozott mozgóképek lejátszása

Az ACD Showtime! for PENTAX programmal létrehozott mozgóképeket (videó fájlokat) lejátszhatja számítógépén. Az alábbiakban rövid leírást olvashat a mozgóképek számítógépen való visszajátszásáról.

### Mozgóképek lejátszása az ACDSee for PENTAX programmal

- 1 A Navigációs panelen válassza ki a lejátszani kívánt mozgóképet.**
- 2 A Fájl panelen válassza ki és kattintson a lejátszani kívánt mozgókép indexképére.**



- 3 Az Előnézet panelen kattintson a lejátszás gombra.**  
Megkezdődik a mozgókép lejátszása.



A Fájl panelen kattintson duplán egy mozgókép indexképére, amely az ACDSee Media ablakban nyílik meg (☞34 o.), és teljes méretben, vagy a teljes képernyőt kitöltő méretben játszható vissza.

### Mozgóképek lejátszása a számítógéphez mellékelt videó szoftver használatával

Ha nem telepíti az ACDSee for PENTAX programot, például egy ismerősénél szeretné a saját számítógépén készített mozgóképet lejátszani, a mozgóképek lejátszására használhatja a számítógéphez mellékelt videó szoftvert is. Indítsa el a videó szoftvert, és a [File] (Fájl) menü → [Open] (Megnyitás) pontjára kattintva válassza ki, majd játssza le a mozgóképet.



Ha a felvett mozgóképet Macintosh számítógépen szeretné megjeleníteni, a fájl QuickTime formátumban mentse el. Erről bővebben a "Projekt/Videó mentése" (☞55 o.) olvashat.



# Hozza ki a legtöbbet az ACDSee for PENTAX programból

Az ACDSee for PENTAX programhoz több funkció is tartozik, amelyek használatával még többet hozhat ki álló- és mozgóképeiből. Ez a fejezet néhány érdekes, további funkciót ismertet, és bemutatja, hol talál segítséget az ACDSee for PENTAX használatához.

## A Súlyó használata

Az ACDSee for PENTAX programhoz és a mellékelt szoftverhez egy online súlyó tartozik, amelyek ismertetik a szoftverek működését, és a funkciók használatát. Ha a szoftver használatakor nehézségekbe ütközik, olvassa el a súlyó menüt.

### Információkeresés

- 1 Válassza ki a [Search Topics] (Keresési témák) pontot a [Help] (Súlyó) menüben.**  
Megjelenik a [Help] (Súlyó) ablak.
- 2 Válassza ki a [Contents] (Tartalomjegyzék), [Index] (Tárgymutató) vagy [Search] (Keresés) füleket, majd keressen rá a megfelelő témára.**  
A keresett témát hamar megtalálhatja, ha beírja a kulcsszót a [Search] (Keresés) fűlnél, majd a [Start Search] (Keresés) indítása) pontra kattint.



### Hasznos tippek

- 1 Válassza ki a [Help] (Súlyó) menü [Tip of the Day] (A nap tippje) pontját.**
- 2 Megjelenik a [Did you know...] (Tudta..?) ablak.**  
A szoftver használatával kapcsolatos tippek véletlenszerűen jelennek meg. A [Next Tip] (Következő tipp) gombra kattintva megjelenítheti a következő témát. Használja a szolgáltatást, hogy új, érdekes tippet kapjon.



## Az ACDInTouch-ról

ACDInTouch egy internet-alapú szolgáltatás, amely az ACDSee™ programmal kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazza. A szolgáltatás használatával különleges ajánlatokról értesülhet, ingyenes képszerkesztő anyagokat kaphat, és feliratkozhat a legújabb információkat és tippeket tartalmazó levelekre is.

### Csatlakozás az ACDInTouch-hoz

- 1 Válassza ki az [ACDInTouch] parancsot a [Help] (Súgó) menüből.**  
Megjelenik a Connect to ACDInTouch (Kapcsolódás az ACDInTouch-hoz) párbeszédablak.
- 2 Kattintson a [Connect Now] (Csatlakozás most) gombra.**

### Az ACDInTouch szolgáltatásairól

Az ACDInTouch közvetlenül az ACDSee for PENTAX programba küld adatokat. Amikor csatlakozik az oldalra, az információk közvetlenül eljutnak számítógépére, és így közvetlenül az ACDInTouch ablakban láthatja a naprakész információkat. Az adatok az alkalmazott programmal, például frissítésekkel, bővítésekkel és az ACDSYSTEMS™ egyéb alkalmazásaival kapcsolatosak, amelyek érdekelhetik Önt.

## Megjegyzés

**PENTAX Corporation** 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN  
(<http://www.pentax.co.jp/>)

**PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)**  
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY  
(HQ - <http://www.pentaxeurope.com>)  
(Germany - <http://www.pentax.de>)

**PENTAX U.K. Limited** PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.  
(<http://www.pentax.co.uk>)

**PENTAX France S.A.S.** 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE  
**PENTAX Benelux B.V.** (for Netherlands)

Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS  
(<http://www.pentax.nl>)  
(for Belgium & Luxembourg)  
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM  
(<http://www.pentax.be>)

**PENTAX (Schweiz) AG** Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND  
(<http://www.pentax.ch>)

**PENTAX Scandinavia AB** P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN  
(<http://www.pentax.se>)

**PENTAX Imaging Company**  
**A Division of PENTAX of America, Inc.**

(Headquarters)  
600 12<sup>th</sup> Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.  
(Distribution & Service Center)  
16163 West 45<sup>th</sup> Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, U.S.A.  
(<http://www.pentaximaging.com>)

**PENTAX Canada Inc.** 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA  
(<http://www.pentaxcanada.ca>)



**SLACH**  
Bildtechnik VertriebsGeselleschaft  
mbH & Co KG  
Kolpingstrasse 21,  
A-1230 Vienna  
Austria

Műszaki adatok és külső méretek változtatásának joga fenntartva.

AP008216/HUN

Copyright © PENTAX Corporation 2004  
FOM 01.08.2004 Printed in Belgium